

TWM Amazing A3

用戶手冊

法律聲明

本資料著作權屬台灣大哥大股份有限公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

侵權必究

台灣大哥大股份有限公司保留修改本手冊技術參數及規格的權力，對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。所有這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中。

目 錄

1	基本知識	7
2	重要安全措施	7
3	健康和 safety 資訊	12
4	基本功能	24
4.1	手機概覽	24
4.2	按鍵使用及說明	25
4.3	狀態圖示	27
4.4	手機電池與 SIM 卡的安裝	29
4.5	手機記憶卡的安裝	35
4.6	給電池充電	36
4.7	使用 USB 功能	38

4.8	使用注意事項	38
4.9	使用免持配件	39
5	開/關機	39
6	睡眠與喚醒手機	40
7	螢幕控制	40
7.1	首頁的延伸介面	44
7.2	設定桌布	44
7.3	增加/刪除首頁顯示項	45
8	瀏覽語音功能表	46
8.1	電話功能	46
8.1.1	撥打和應答電話	47
8.2	通訊錄	51

	8.2.1	開始使用通訊錄	51
9		文字輸入	54
	9.1	螢幕虛擬鍵盤簡介	54
	9.2	文字設定	57
10		簡訊	57
11		電子郵件	61
12		網路應用	62
	12.1	網路連接	62
	12.2	使用瀏覽器	64
13		藍牙連接	66
14		可攜式 WI-FI 熱點	68
15		多媒體功能	70

16	工具	74
17	手機設定	75
18	附 錄	82
	附錄 1：簡單故障排除	82
	附錄 2：隨機配件介紹	88
	附錄 3：手機安全	89
	SAR 值 (電磁輻射比吸收率)	92

1 基本知識

感謝您購買台灣大哥大產品，為使該產品使用在最佳狀態，請詳細閱讀本手冊，閱讀後請保留備用。

手冊中使用的圖片僅作為功能示意圖，可能與實際產品有所不同，請以實物為準。如果因為功能升級引起手冊中所述內容與實際產品不符，請以公司後續發佈的資訊為準。對本手冊中的列印錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，台灣大哥大保留最終解釋權。

2 重要安全措施

如未遵守以下注意事項，可能會引起危險或違反法律。

 交通安全第一

駕車時不要使用手機。如要通話，請選擇停車。

 加油時關機

在加油站(維修站)或靠近易燃物品，化學製劑的地方，請勿使用手機。

 乘坐飛機時要關機

行動電話會造成干擾，在飛機上使用手機不僅危險而且也是違法的。

 在醫療設備附近關機

醫院或衛生保健機構可能會使用對無線頻率敏感的設備。請有效遵守所有規章或準則。

干擾

移動通信可能會受到無線電干擾。無線電干擾會影響手機的性能。

遵守特殊規定

在任何地方都要遵守特殊規定。在禁止使用手機或可能產生干擾或危險時，必須關閉手機。

防水

此手機不能防水，請保持其乾燥。

合理使用

僅在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，不要無故用手觸摸手機上端內置天線位置。



緊急呼叫

輸入當地的緊急呼叫號碼。按撥號鍵撥打。



手機放置於兒童觸摸不到的地方

手機和其所有配件(包括附件)應放置于兒童觸摸不到的地方。



配件和電池

請使用本公司專用電池和配件(如耳機和 PC 資料線)。使用非本公司配件可能會損壞手機並或能引起危險。

- 如果使用與手機不匹配的電池，可能會引起爆炸。
- 請按照生產商的說明，處理欲廢棄的電池。



長時間以非常高的音量使用耳機收聽可能會損壞您的聽力。



使用本公司認可的軟體

只能使用本公司授權的軟體。使用其它未授權的軟體可能會損壞您的手機。



授權服務

必須由專業人員進行安裝或維修。自行安裝或維修手機可能帶來很大的危險。而且違反保修規定。

關於更詳細的安全資訊，見“健康和安全資訊”。

3 健康和 safety 資訊

➤ 電池安全

在下列情況下待機時間將減少：

- 使用手機上的附加功能時，如編寫和儲存資訊，上網，聽音樂，照相等。
- 頻繁的離開服務區。
- 長期不在服務區。
- 在本地網路服務區以外使用手機。
- 反覆使用通話模式。

電池可以充放電幾百次，但最終會用壞。當通話模式和待機模式的使用時間降到約一半時，應購買新電池。

➤ 電池使用注意事項

- 勿使用任何損壞的充電器或電池。

- 電池只能用於預定用途。
- 在網路基地站附近使用手機可省電。蜂窩網路信號強度和網路系統商設定的參數會對通話和待機時間造成極大的影響。
- 電池充電時間取決於電池剩餘電量與所用電池和充電器的類型。電池可充/放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況顯著減少時，應購買新電池。
- 已充足電的電池，若放置不用，則會自行逐漸放電。
- 只能使用本公司允許使用的電池，只能用本公司允許使用的充電器給電池充電。充電器不用時，要中斷電源。電池連續充電不能超過一周，過度充電會縮短電池壽命。
- 過高或過低的溫度都將影響電池的充電性能，應放置在乾爽溫暖的環境下。

- 不要將電池放到過熱或過冷的地方，否則會降低電池的壽命和容量。要儘量使電池保持室溫。即使電量充足，如果電池過熱或過冷都會暫時中斷手機工作。 $0^{\circ}\text{C}(32^{\circ}\text{F})$ 以下的溫度對鋰離子電池的影響尤其大。
- 不要將電池短路。例如：不要將備用電池放在口袋或手提包裡，金屬物品(硬幣，別針或鋼筆)可能會引起電池正極和負極(電池上的小金屬條)直接連接，產生意外短路。
- 充電時一定要將手機和充電器置於環境溫度為 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。使用未經認可的充電器可能會引起危險，同時也違反廠商規定的保修條款。
- 耗盡的電池要按照當地的法規處理。最好回收。不要把電池扔到火裡。
- 若發現電池有任何怪味或過熱、裂紋、變形或其他類型的損壞，或發現電解液洩漏，應立即停用該電池。

- 電池內部有特殊的保護電路和裝置，嚴禁擅自拆開電池，否則會造成短路或者電解液滲漏。若電解液進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛），並立即到醫院就診。
- 嚴禁將電池放置在過熱或過冷的地方，溫度高於 55℃或低於－10℃的環境下會影響電池性能。
- 嚴禁將電池擲入火中，以免發生爆炸。
- 嚴禁將電池放在水中，以免引起內部短路，造成電池發熱、冒煙、變形、損壞、甚至爆炸。

➤ 交通安全

無線手機具有強大的語音通信功能，幾乎可在任何時間，任何地方進行通信聯絡。但是無線手機在擁有這一優點的同時不免有一些重要責任，每位用戶必須履行這些責任。

開車時，駕駛是您首要的職責。駕駛時欲使用電話，應遵守所在地域或國家的相關規定。

➤ **使用環境**

無論在任何地方都應遵守此特殊規定，在禁止使用時或可能帶來干擾或危險時關閉手機。

當把手機或附件與其它設備相連時，應閱讀使用說明書，詳細瞭解安全說明，不能與不相容的產品連接。

➤ **電子設備**

大多數新式電子設備可以遮蔽射頻信號。但是，一些電子設備可能無法遮蔽無線手機產生的射頻信號。請與電子設備的生產商聯繫得到可供選擇的方法。

①. 心律調整器

心律調整器製造商建議在無線手機和心律調整器之間必須至少保持 **15CM** 的距離，以避免可能對心律調整器造成的干擾。這些建議與無線研究部門的獨立研究和建議相符。

②. 助聽器

一些數字無線手機可能會干擾一些助聽器（如植入耳渦等）。如果有這種干擾，可以與助聽器製造商聯繫商議代用品。

③. 其它醫療器械

如果使用其它人身醫療器械，請諮詢器械製造商，確認這些器械具有遮蔽外部射頻的功能。

醫生可以協助您獲取這些資訊。

當衛生保健所貼出要求您關機的規定時，應關閉手機。

④. 車輛

射頻信號可能影響機動車輛中安裝不當或未完全遮蔽的電子系統。請與製造商或製造商代表協商相關事宜。

您還應諮詢車輛附加設備製造商。

⑤. 特別要求關機的場所

在任何特別要求關機的場所裡關閉手機。

➤ 可能發生的危險環境

在潛在易爆的場所裡關閉手機，並遵守那裡所有的安全標誌和說明。在這些場所發出火花可能會引起爆炸或火災，導致身體受傷甚至致死。

建議用戶在加油站(維修站)關閉手機。提醒用戶需在油庫(燃油存放和配送區)，化工廠或正在進行爆破的場所遵守無線電設備使用限制說明。

➤ 緊急呼叫

本手機與任何手機一樣使用無線電信號，無線和地面通信網路。以及用戶個人設定的功能，但不能保證在任何情況下都能建立連接。因此，切勿只依靠無線手機進行緊急或重要的通信（例如，醫療急救等事項）。

在撥打或接聽電話時，手機必須開機且處於具有足夠的信號強度的服務區。在有些無線電話網或當某些網路服務和電話功能正在使用時，可能不能撥打急救電話。請與當地服務提供者聯繫。

1. 打開手機。
2. 鍵入當地的急救號碼。不同的地方急救號碼不同。
3. 按下撥號鍵。

如果正在使用某些功能(呼叫限制等)，必須在撥打急救電話前首先關閉這些功能。請查閱本說明書並諮詢當地無線服務提供者。

➤ **其它重要安全資訊**

- 只有有資格的人員才可以維修手機或在車輛中安裝手機。私自安裝或維修不但會有危險，而且會造成本手機的擔保失效。
- 定期檢查車輛中的所有無線手機設備的安裝和運行是否正常。
- 不可以在放有手機，手機零件或附件的箱子中存放或攜帶易燃液體，氣體或爆炸物。
- 對於配備了氣囊的車輛，切記氣囊膨脹時力量很大。不可將物體(包括安裝的或可攜式無線設備)安放於氣囊上方區域或氣囊張開的區域。無線設備安放不當時，如果氣囊膨脹，會導致嚴重損傷。
- 登上飛機前關閉手機。在飛機上使用無線手機不但違法而且對飛機操作有危險。

➤ 保養和維護

下列建議有助於您遵守保修條款，並大大延長手機壽命。使用手機。電話。充電器或附件時：

- 將手機及其零件放在兒童和寵物接觸不到的位置。兒童或寵物可能無意中損壞這些東西，或吞下小零件導致窒息。
- 保持手機乾燥。遠離雨水，濕氣和含有腐蝕電子電路礦物質的液體。
- 不要用濕手去接觸手機，否則會引起電擊，導致手機損壞。
- 不可在充滿灰塵，骯髒的場所使用或存放手機，否則會損壞手機的零件。
- 不可在炎熱的地方存放手機。高溫會縮短電子器件的壽命，損壞電池，熔化某些部件。
- 不可在寒冷的地方存放手機。手機發熱(達到正常的工作溫度)，在手機內可能形成潮氣，會損壞手機的電子電路板。
- 不可摔打，敲擊或劇烈搖晃手機。粗暴地使用可能會損壞內部的電路板。

- 不可使用刺激性的化學藥品，洗滌劑或濃度較大的清潔劑洗手機。可用軟布擦拭手機。
- 不可給手機刷漆。油漆會阻塞手機的活動零件並妨礙正常使用。
- 不要將手機放在加熱設備的周圍。手機過熱會發生爆炸現象。
- 當手機或電池弄濕時，手機內部的防水標籤會變色。在這種情況下。即使手機保修期限未滿，製造商也不再保修手機。
- 只可使用提供的或認可的代用天線。未經許可的天線。改造的附件可能會損壞手機，並且違反無線電器件的管理規定。
- 如果手機，電池，充電器或附件使用不正常，請拿到最近的有維修資格的維修站。維修站的人員會協助您檢查，必要時會安排維修。


➤ **免責聲明**

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。

- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或儲存資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、檔或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於使用者對這些資訊、資料、檔或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於通過本產品使用的協力廠商軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

4 基本功能

4.1 手機概覽

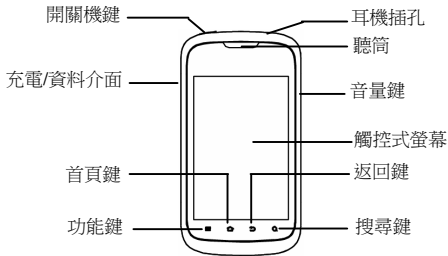

物品名稱	用 途
身歷聲耳機	收聽音樂，和接聽電話，按下麥克風選擇接聽或結束電話。
USB 資料線	使用 USB 將手機連接至您的電腦也可作 USB 功能和充電使用。
充電器	將充電器一端連接至手機，然後將另一端插入標準電源出口充電。

4.2 按鍵使用及說明

本機配有按鍵，使您使用快捷方便。

按 鍵	功 能
電源鍵	● 長按打開手機選項功能表。 ● 短按切換手機至睡眠模式。 ● 短按從睡眠模式下喚醒手機。
首頁鍵	● 短按從任何介面返回首頁。 ● 長按打開近期使用過的應用程式清單。
功能鍵	打開目前介面下的功能表選項。
返回鍵	返回上一介面。
搜尋鍵	按照搜尋設定，在手機或者網頁上搜尋您需要的資訊。
音量鍵	調整音量。

4.3 狀態圖示

螢幕頂端的狀態列會顯示手機的有關資訊：

圖示	意義	圖示	意義
	信號強度		未接來電
	簡訊/ MMS		飛航模式
	藍牙		鬧鐘開啟


	電量低		耳機已插入
	資料連接關閉		檢測到WI-FI網路
	充電中		WI-FI已連接
	電量滿		USB已連接
	靜音模式		USB偵錯

4.4 手機電池與 **SIM** 卡的安裝


SIM 卡：SIM 卡載有您的專用資訊。其中載有您的手機號碼、PIN(個人識別碼)、PIN2、PUK (PIN 解鎖密碼)、PUK2 (PIN2 解鎖密碼) 和電話簿資料及簡訊資料等。這些功能只有在將卡插入手機後才能使用。如果沒有插入有效的 **SIM** 卡，手機將只能撥出緊急電話。

電池：新手機電池可以立即使用。為了獲得最佳電池性能，請在最初三次充滿。
安裝 SIM 卡：


1. 將手機關機，並打開手機後蓋。

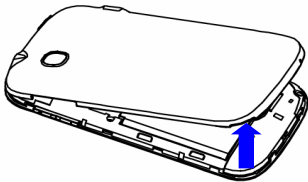


2. 如果已經安裝了電池，手指扣住電池，使電池脫離電池槽，然後將電池向上抬起並取出。

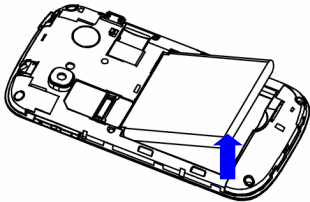


3. SIM 卡金屬面向手機，SIM 卡缺角如圖所示，把 SIM 卡小心推入 SIM 卡座的插槽中，直到不能推動為止。

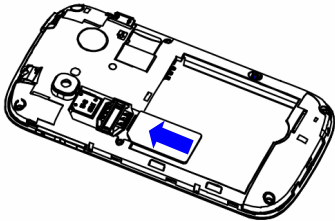

4. 將電池正、負極埠對準手機上的電池連接器，並按壓電池端，將電池裝入電池槽中。

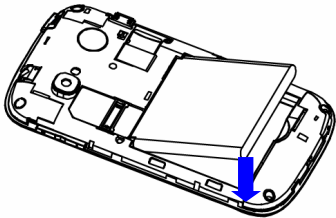


5. 裝上手機後蓋並輕輕扣住。

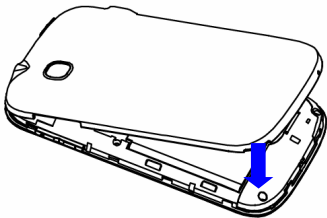

4.5 手機記憶卡的安裝

記憶卡給您的手機提供了極大的記憶體容量，讓您能夠儲存各類多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音樂檔和鈴聲。您也可以使用此記憶卡來儲存其它檔。

安裝記憶卡：將記憶卡金屬觸點朝下，按手機圖示插入卡槽，直至推不動，即安裝成功。

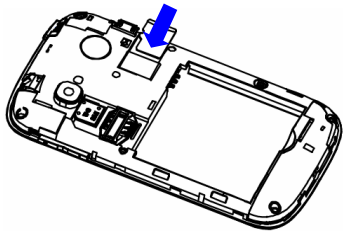

安裝記憶卡



- 請小心操作 **SIM** 卡，摩擦或彎曲容易損壞 **SIM** 卡。
- 請注意將手機及其配件中的 **SIM** 卡等微小工具保存好，並放置在兒童接觸不到的地方。

4.6 給電池充電


本機附帶的電池拆開包裝後即可使用。前三次請徹底用完電後再充滿使用，以使電池達到最佳使用狀態。

您可以使用隨機附帶的充電器進行充電。方法如下：

1. 將充電器的接線連接到手機 **USB** 插孔。如下圖所示。
2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下手機。

溫馨提示：

您也可以使用隨機附帶的 USB 傳輸線，一端連接手機，另一端直接插入電腦的 USB 介面進行充電。充電僅能在 0°C 至 45°C 的溫度範圍內進行。

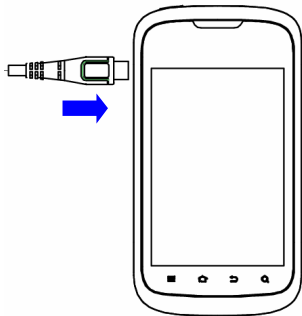

4.7 使用 USB 功能

使用產品附帶的 USB 線將開機狀態下的手機連接到電腦。

功能選項	說 明
儲存裝置	開啟後手機作為隨身碟使用，可操作手機和電腦的資料相互傳輸。

4.8 使用注意事項

- 充電器連接不當可能會造成手機嚴重損壞。對於誤用造成的損壞，不給予保修。
- 請保持正確的連接 USB 設備和停止 USB 設備。
- 請勿使用 windows 格式化命令對本機移動磁片進行格式化操作，否則會引起不可修復的損壞。

4.9 使用免持配件

當您把免持配件(耳機)插入手機的耳機插孔時，自動進入耳機模式，免持配件起著手機聽筒及話筒的作用。

5 開/關機

1. 要開機的話，長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 如有提示要求，請輸入您的 **PIN** 碼或手機密碼。
3. 要關機的話，長按**電源鍵**並選擇**關機**。

提示：

PIN（個人識別碼）是由您的系統商提供的密碼。如果 **PIN** 碼開啟，您需要這個密碼才能使用 **SIM** 卡。手機接受輸入的 **PIN** 碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

6 睡眠與喚醒手機

睡眠模式是一種省電模式，此時手機顯示幕會關閉，可以防止螢幕或按鍵的誤操作。如果您將您的手機閒置一定的時間，它將自動切換為睡眠模式。您還可以通過以下方法啟動睡眠模式：短按**電源鍵**。

手機在切換至睡眠模式後，顯示幕會關閉並且會被鎖定。此時如果您需要使用手機，請喚醒手機並對螢幕進行解鎖操作：

1. 短按**電源鍵**，此時您的手機顯示幕已被啟動。
2. 您可以長按  圖示來解鎖螢幕。

7 螢幕控制

您可以通過螢幕上的一系列操作來控制您的手機。

- 點選：您可以通過點擊螢幕選擇螢幕上的專案、打開應用、使用鍵盤輸入或按螢幕下方的按鍵。
- 滑動：您可以通過在螢幕上水準或垂直滑動，實現頁面的左右或上下滾動顯示。
- 長按：您可以通過長按某些專案獲得其可用功能表。在程式介面長按應用程式圖示，可以將該應用程式的快捷方式增加至首頁主螢幕。
- 拖曳：您可以通過拖曳螢幕上的某些專案實現一定的操作。
- 橫豎屏切換：您可以通過翻轉手機切換螢幕的橫豎屏顯示。橫豎屏顯示功能僅在某些介面有效。
- 首頁
開機並解鎖螢幕後，顯示幕所顯示的介面即為首頁。如下圖所示：



序號	名稱	說明
1	指示圖示	顯示信號強度、電池電量等狀態資訊。
2	快捷搜尋欄	在網際網路搜尋相關資訊。
3	窗口小工具	點擊直接進入相應應用程式。
4	快捷圖示	點擊直接進入相應應用程式。
5	電話	點擊進入撥號介面。
6	聯絡人	點擊進入聯絡人介面。
7	主介面圖示	點擊圖示可快速回到主功能表介面。
8	簡訊	點擊進入資訊介面。

首頁介面除上圖所顯示的快捷方式圖示外，您可以根據需要增加或刪除資料夾。當首頁的空間使用完畢之後，您可以在螢幕上水準滑動打開首頁的延伸介面並增加所需內容。

7.1 首頁的延伸介面

延伸介面用於存放更多的快捷方式、視窗小工具或資料夾。您可以在首頁通過水準滑動螢幕打開延伸界。

7.2 設定桌布

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 按**主介面圖示**並選擇**桌布**。
3. 從彈出的功能表中選擇桌布類型。
4. 選中所需桌布後，點擊**設定桌布**完成桌布的設定。

7.3 增加/刪除首頁顯示項

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 保證首頁有空間。
3. 按 ，左右滑動，長按需要增加到首頁的應用程式圖示或視窗小工具，待背景介面變成主頁後，放開圖示便可以將應用程式的快捷方式或視窗小工具拖入首頁。

如需刪除首頁顯示項。長按需要刪除的顯示項直至螢幕頂端出現 “  ”圖示，將該顯示項拖動至此字圖示，當顯示項與變成紅色的時候，釋放手指的操作。

8 瀏覽語音功能表

8.1 電話功能

目 標	操 作
撥號：	1. 按首頁鍵 >  > ，打開撥號器。 2. 點擊螢幕輸入所需號碼。 如果輸入有誤，您可以點擊  刪除遊標前的數字。按住該圖示可以刪除所有數字。輸入過程中，您的手機會自動顯示聯絡人中相匹配的號碼。當顯示了相匹配的類似號碼後，您可以往下拉動聯絡人介面，這樣可以隱藏鍵盤，以便查看更多匹配的號碼。 3. 從匹配列表中選擇所需號碼點擊進行撥號。

8.1.1 撥打和應答電話

目 標	操 作
撥號：	1. 按首頁鍵 >  > ，打開撥號器。 2. 點擊螢幕輸入所需號碼。 如果輸入有誤，您可以點擊  刪除遊標前的數字。按住該圖示可以刪除所有數字。輸入過程中，您的手機會自動顯示聯絡人中相匹配的號碼。當顯示了相匹配的類似號碼後，您可以往下拉動聯絡人介面，這樣可以隱藏鍵盤，以便查看更多匹配的號碼。 3. 從匹配列表中選擇所需號碼點擊進行撥號。

國際呼叫	按首頁鍵 >  開啟撥號器，長按  輸入“+”，接著輸入國家代碼、區號以及電話號碼並點擊  。
撥打緊急電話	按首頁鍵 >  開啟撥號器。輸入當地的緊急號碼並點擊  ，需注意各地的緊急號碼有所不同。
撥打電話簿中的號碼	按首頁鍵 >  >  打開聯絡人介面。您可以上下滑動螢幕查看聯絡人，也可以按右上角的  在聯絡人列表中搜尋所需聯絡人。進入聯絡人詳情介面，直接點擊聯絡人的號碼進行呼叫。

從通話記錄 撥打號碼	從首頁介面按  打開撥號器，在撥號器介面可以看到通話記錄清單及撥號盤，在撥號器介面通過螢幕鍵盤輸入號碼，點按  進行呼叫。也可直接點按通話記錄進行撥號。
從資訊中撥 打電話	按首頁鍵 >  >  打開訊息介面，選擇並打開所需的訊息或會話。點擊所需的訊息。如果訊息中包含多個號碼，手機會自動彈出選取操作的功能表供您選擇對所需號碼進行呼叫或者發送資訊。

應答來電	當接到來電時，手機會發出鈴聲、動畫或振動提示（具體取決於目前的模式和設定）。 在來電提示介面，按  圖示接聽來電。 在來電提示介面，按  圖示拒絕來電。 通話過程中，您可以按  掛斷電話。
通話中選項	通話過程中點按各種圖示可實現保留通話、結束通話、靜音、新通話、操作電話簿等功能。

8.2 通訊錄

8.2.1 開始使用通訊錄

通過通訊錄功能，您可以查看或管理您的聯絡人。

按**首頁鍵** >  >  進入通訊錄介面。

目 標	操 作
新建聯絡人	在通訊錄介面點按  ，可以進行新建聯絡人操作：選擇新建聯絡人的儲存位置，輸入聯絡人資訊，點按保存保存聯絡人，或者按返回鍵也會自動保存聯絡人。

增加聯絡人至收藏	在通訊錄介面，選擇儲存在手機內的聯絡人，進入詳情，點擊左下角的 ，即可進行收藏聯絡人的操作。
搜尋聯絡人	在通訊錄介面，點按螢幕右上角  進入聯絡人搜尋介面，輸入聯絡人姓名，手機將會自動列出所匹配的聯絡人。
編輯聯絡人	在通訊錄介面，選擇並點擊所需聯絡人，進入聯絡人詳情介面，點擊功能表鍵，在彈出的快顯功能表中，選擇編輯聯絡人，編輯聯絡人資訊後按返回鍵自動保存。

刪除聯絡人	在通訊錄介面，選擇並點擊所需聯絡人，進入聯絡人詳情介面，點擊功能表鍵，在彈出的功能表中，選擇刪除聯絡人。如果您需要批量刪除聯絡人，請在通訊錄介面按功能表鍵，在彈出的功能表中選擇刪除聯絡人，然後勾選需要刪除的聯絡人，點擊下面的刪除。
匯入/匯出聯絡人	在通訊錄介面點擊功能表鍵，在彈出的功能表中選擇更多，選擇匯入/匯出，可以將手機，SD 卡或 SIM 卡中聯絡人轉移到手機，SD 卡或者 SIM 卡。

9 文字輸入

9.1 螢幕虛擬鍵盤簡介

- XT9 輸入法


XT9 輸入法是一種新的輸入方式，內含多種輸入法可快速的切換。





點擊啓用全屏手寫輸入

切換手寫
輸入類型

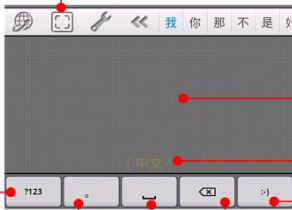

手寫輸入框

當前輸入類型

點擊輸入笑臉符號，
按住開啓表情列表。

輸入句號

輸入空格

刪除

注：以上為一種輸入法虛擬鍵盤介面簡介。隱藏了鍵盤後，點擊文字輸入框，可以將鍵盤調出。

9.2 文字設定

按**首頁鍵** >  > **設定** > **語言與鍵盤**，您可以進行相關設定。

10 簡訊

按**首頁鍵** >  > ，您可以通過簡訊功能發送或接收 SMS 和 MMS。

目 標	操 作
發送簡訊	1．點擊  進入訊息介面，點擊上面的 新增簡訊 新建訊息。

2. 在**傳送到**一欄輸入接收方號碼。您也可以點擊  從聯絡人中收件人。

3. 在**輸入內容**一欄輸入簡訊內容。如是編輯 MMS，按**功能表鍵**
增主旨，輸入 MMS 的主題，**功能表鍵** > **附加** 選擇附加各種圖照
影片或音訊等附件。

4. 按**功能表鍵**，在彈出的功能中，點擊**傳送**。

提示：簡訊在增加主題、附件等內容後，會自動轉換為 MMS。
同樣，MMS 在刪除主題、附件等內容後，MMS 會自動轉換為簡訊。

**管理訊息和
會話**

來自同一聯絡人或號碼的簡訊、MMS 將會按照時間先後順序來排列顯示在一個會話中。您可以在訊息介面管理這些會話和簡訊。

回覆訊息：

1. 從訊息介面點擊打開需要回覆的訊息。
2. 點擊**輸入內容**一欄，輸入訊息的內容。
3. 按**功能表鍵**，在彈出的功能中，點擊**傳送**。

轉發訊息：

1. 從訊息介面點擊打開需要轉發的訊息。
2. 長按需要轉發的訊息。
3. 在彈出的訊息選項功能表中選擇**轉寄**。

	刪除訊息和會話： 1. 刪除訊息：從訊息介面點擊打開需要刪除的訊息，長按需要刪除的訊息，在彈出的訊息選項功能表中選擇刪除串連。 刪除會話：長按需要刪除的會話，直至彈出的訊息選項功能表中選刪除會話，在彈出的刪除提示框中選擇刪除。
資訊設定	在資訊介面按功能表鍵 > 設定，您可以進行資訊相關設定。

11 電子郵件

按**首頁鍵** >  > **電子郵件**，您可以通過電子郵件功能接收和發送郵件。在電子郵件介面按照手機提示設定手機電子郵件。

目 標	操 作
發送郵件	電子郵件帳號設定完畢後，手機將會自動進入該郵件帳號的收件箱內。按 功能表鍵 > 撰寫郵件 ，即可進入電子郵件編寫介面。
回覆或轉發郵件	從郵件的收件箱內打開需要回覆或轉發的郵件，按 回覆 回覆該郵件，按 功能表鍵 ，在彈出的功能表中可選擇 全部回覆 或 轉寄 。

12 網路應用

12.1 網路連接

目 標	操 作
打開資料連接	按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > 行動網路，設定資料連接選項。
WI-FI 網路	WI-FI 網路為您提供近距離的無線網路連接功能。 啟用/關閉 WI-FI 1. 按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路。 2. 勾選 Wi-Fi 則開啟 WI-FI 功能，取消勾選則可以關閉 WI-FI 功能。

連接至 WI-FI 網路

1. 按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。
打開 WI-FI 後，您的手機會自動搜尋附近所有可被搜尋的 WI-FI 網路。
2. 從清單中點擊選擇需要連接的網路。

檢查 WI-FI 網路連接狀態

連接至 WI-FI 網路後，您可以通過以下兩種方法檢查 WI-FI 網路連接狀態。

1. 查看狀態列中的無線連接指示圖示 ，高亮的格數越多，則表示無線網路信號強度越強。

	2. 按 首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定 ，選擇已連接的網路名稱，即可打開網路狀態功能表。
--	---

12.2 使用瀏覽器

目 標	操 作
使用瀏覽器	通過瀏覽器，您可以連接至網際網路，自由地享受 WAP 無線網路和 Internet 無線網功能。該業務需要網路支援，為計費業務，具體請您諮詢網路系統商。
打開網頁	按 首頁鍵 >  > 瀏覽器 即可打開 瀏覽器 。在 瀏覽器 頁面，您

	可以通過以下方法打開網頁：點擊瀏覽器位址欄，輸入需要打開網頁的網址後，在觸摸鍵盤上點擊到。
瀏覽選項	使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以進行以下操作： 1．按住網頁空白區域，向各方向拖曳查看網頁。 2．按兩下或按住網頁兩塊區域背向或相對拖曳以放大或縮小網頁。 3．按功能表鍵 > 關閉 > 退出，退出瀏覽器。 4．按功能表鍵，在彈出功能表選項中，對目前頁面進行各種操作。
瀏覽器設定	在瀏覽器介面，按功能表鍵>更多>設定可以進入瀏覽器設定介面。

13 藍牙連接

通過藍牙功能，您可以與其它藍牙設備進行資料交換、使用藍牙耳機欣賞音樂和進行通話。由於藍牙連接通過無線電波進行通信，因此可能因為一些障礙或其它電子設備而受到干擾。在使用藍牙設備進行通信時，請保證兩台設備之間的最大距離不超過 10 米。

目 標	操 作
啟用/關閉 藍牙功能	1. 按首頁鍵 >  > 設定>無線與網路。 2. 勾選藍牙則開啟藍牙，取消勾選藍牙則可以關閉藍牙功能。 藍牙功能開啟後， 將會出現在狀態列中。

設定藍牙屬性	按首頁鍵 >  > 設定>無線與網路。開啟藍牙功能，進入藍牙設定進行藍牙的各項設定。
使用藍牙與其他設備配對	1. 按首頁鍵 >  > 設定>無線與網路>藍牙設定。 2. 開啟藍牙功能後，您可以點擊掃描裝置，您的手機會自動搜尋附近所有可被搜尋的藍牙設備，並列出清單。 3. 點擊清單中所需的設備，輸入密碼進行配對。待對方設備驗證密碼，完成配對。

14 可攜式 WI-FI 熱點

您可以將本手機作為為一個隨身寬頻路由器，讓一台或多台 PC 機或其他無線設備通過 WI-FI 無線連接共用手機網際網路。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，具體資訊請諮詢您的網路系統商。

溫馨提示：

- 本手機作為 WI-FI 接入點前，請先配置好手機的上網參數。
- 本手機作為 WI-FI 接入點後，手機將無法通過 WI-FI 上網。

目 標	操 作
設定可攜式 WI-FI 熱點	按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > 網路共用與可攜式無線 基地台 > 可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定，即可設定 WI-FI 熱點。

啟用可攜式 WI-FI 熱點	按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > 網路共用與可攜式無線基地台 > 可攜式 Wi-Fi 無線基地台，勾選可攜式 Wi-Fi 無線基地台後面的核取方塊即可啟用 WI-FI 熱點。
關閉可攜式 WI-FI 熱點	按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > 網路共用與可攜式無線基地台 > 可攜式 Wi-Fi 無線基地台，取消勾選可攜式 Wi-Fi 無線基地台，即可退出 WI-FI 熱點功能。

15 多媒體功能

功 能	說 明
相機	您可以使用該功能拍攝您想要拍攝的圖片。 使用相機可以進行下列功能： 打開相機：按首頁鍵 >  > 相機即可打開照相機。 拍 照：將鏡頭對準位置/物件，取景滿意後，點擊相關圖示拍照。 相機設定：在相機介面點擊相應的小圖示，可以進行相機相關設定，也可切換到攝影機。

攝影機	您可以使用該功能拍攝有聲視訊短片。  使用攝影機可以進行下列功能： 打開攝影機：按首頁鍵 >  > 相機，您可以通過相機介面轉向攝影機介面。在相機介面，通過  圖示選擇攝錄影機切換至攝影機功能。 攝影：將鏡頭對準位置/物件，點擊  開始攝影，再次點擊  結束攝影。
圖片庫	您可以使用該功能對您拍攝的圖片檔進行查看、分享、設定為桌布或聯絡人照片等。  使用圖片庫可以進行下列功能：

	查看：按首頁鍵 >  > 圖片庫，您可以查看圖片。 發送：拍攝的圖片可通過 MMS 發送，按功能表鍵>分享，拍攝的圖片可通過藍牙、電子郵件發送。 設定為：可將指定圖片作為桌布或聯絡人照片等。
錄音程式	通過答錄機功能，您可以錄製聲音檔。  使用答錄機可以進行下列功能： 打開：按首頁鍵 >  >錄音程式即可打開錄音機。 錄音：點擊相關圖示進行錄音，暫停、停止、播放等操作。

音樂

通過音樂播放機功能，您可以欣賞記憶卡中儲存的音樂。



使用音樂播放機可以進行下列功能：

打開音樂播放機：

播放音樂檔前，需要先將音樂檔拷貝至記憶卡中。

按**首頁鍵** >  > **音樂**即可打開音樂播放機。

管理播放清單：

1. 按**首頁鍵** >  > **音樂** > **播放清單**。
2. 從清單中選擇需要編輯或播放的播放清單，長按直至彈出快顯功能表。

增加到播放清單：

1. 打開**音樂**，選擇**樂曲**標籤頁。

	2. 選擇需要增加至播放清單的音樂檔，長按直至彈出快顯功能表。 3. 點擊增加到播放清單。 4. 選擇需要增加到的播放清單或新建播放清單。
--	--

16 工具

功 能	說 明
日曆	按 首頁鍵 >  > Google 日曆 ，您可以查看日期。日曆還會顯示備忘事件的日期。用戶可以編輯查看和編輯指定日期的活動。

時鐘	按 首頁鍵 >  > 鬧鐘 ，您可以查看目前時鐘或設定鬧鐘。
計算機	按 首頁鍵 >  > 計算機 ，您可以進行簡單的數學計算。

17 手機設定

功 能	說 明
時間和日期 設定	按 首頁鍵 >  > 設定 > 日期與時間 ，您可以進行時間和日期的設定。

顯示設定



調整螢幕亮度：

1. 按**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示** > **亮度**。
2. 調整螢幕亮度，點擊**確定**。



設定螢幕待機時間：

1. 按**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示** > **螢幕自動關閉**。
2. 選擇螢幕延時時間。



設定螢幕顯示方向：

您可以選擇通過旋轉手機來調整螢幕顯示的方向（豎屏或橫屏顯示）。

1. 按**首頁鍵** >  > **設定** > **顯示**。
2. 勾選**自動旋轉螢幕**核取方塊。

語言設定	切換系統語言： 1. 首頁鍵 >  > 設定 > 語言與鍵盤。 2. 點擊語言，手機將自動顯示所有可用語言清單。 3. 選擇所需語言。
安全設定	 螢幕解鎖圖案： 您可以設定一個螢幕解鎖圖案，以防止手機未經授權而被使用。 如下步驟設定螢幕解鎖圖案： 1. 按首頁鍵 >  > 設定 > 安全 > 設定螢幕鎖定 > 圖形。 2. 根據手機介面提示，在螢幕上滑動繪製您的圖案。  設定螢幕解鎖密碼：

按**首頁鍵** >  > **設定** > **安全** > **設定螢幕鎖定** > **密碼**。然後設定螢幕解鎖密碼。

 設定螢幕解鎖 **PIN** 碼：

按**首頁鍵** >  > **設定** > **安全** > **設定螢幕鎖定** > **PIN**。然後設定螢幕解鎖 PIN 碼。

 設定 **SIM** 卡鎖定：

按**首頁鍵** >  > **設定** > **設定 SIM 卡鎖定**。然後設定 SIM 卡的 PIN 碼。

 **SIM** 卡鎖：

要求輸入 SIM 卡的 PIN 碼。輸入正確後，方可設定。若設定 SIM 卡為開啟，每次開機時，都需要輸入 PIN 密碼，三次輸入錯誤

	時，就要求輸入 PUK 碼（個人解鎖碼）。PUK 碼是用來解開並更改被鎖定的 PIN 碼。若 PUK 碼未提供或者遺失，請與網路系統商聯繫。
無線和網路 設定	☞ 切換網路模式： 按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路 > 行動網路 > GSM/UMTS 網路偏好設定。 ☞ 啟用飛航模式： 1. 按首頁鍵 >  > 設定 > 無線與網路。 2. 勾選飛航模式核取方塊。 啟用飛行模式後，手機將關閉所有無線連接。

情境模式設定

您的手機提供了多種情境模式設定，以便您根據不同的事件和環境自訂手機的一些設定。首先，請根據您的喜好對情境模式進行個性化設定，然後您只需要啟動情境模式即可。可用的情境模式分為正常模式、靜音模式、會議模式和戶外模式。



開啟：

按**首頁鍵** >  > **設定** > **音效**。選中情境模式後選項按鈕，即可開啟此模式。



個人設定：

您可以通過點按對應情境模式的名稱進入設定介面，根據自己的喜好進行個性化設定。

儲存設定	按 首頁鍵 >  > 設定 > 儲存空間 ，您可以查看手機和 SD 卡儲存空間。
應用程式設定	按 首頁鍵 >  > 設定 > 應用程式 ，您可以查看、管理手機內安裝的應用程式。
恢復原廠設定	按 首頁鍵 >  > 設定 > 隱私設定 > 恢復原廠設定 > 重設手機 ，用於清除手機上的所有資料。

18 附 錄

附錄 1：簡單故障排除

在操作手機時若感到不正常，首先請進行恢復出廠設定，並參閱下列的簡單解決方法。若仍不能解決問題，請與銷售商或服務商取得聯繫。

常見問題	可能原因	可能的解決方式
信號接收不良	您目前所在位置的網路信號比較弱（例如地下室或靠近大廈），使得無線電波無法有效傳達。	請移動到可以良好接收網路信號的位置。
	目前網路忙（例如，高峰時段	請避免在類似時段使用手

常見問題	可能原因	可能的解決方式
	網路的流量可能過高，造成無法通話)。	機，或稍待片刻再試。
	您與基地站的距離過遠。	請向網路系統商索取服務地區地圖。
回音或雜訊	部分網路系統商的網路中繼線品質不良。	請掛斷後重新撥號。也許可以切換到品質比較好的網路中繼線或電話線。
	當地電話線路品質不良。	
無法選取特定的功能	網路系統商不支援這些功能，或您尚未開通提供這些	請諮詢網路系統商。

常見問題	可能原因	可能的解決方式
	功能的服務。	
電池無法充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯繫經銷商。
	手機溫度低於-10 °C或高於50 °C。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路正確連接。

常見問題	可能原因	可能的解決方式
待機時間縮短	待機時間與網路系統商的系統設定有關。相同的手機在不同網路系統商系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將手機關機。
	電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。	請更換新電池。
	如果無法連接到網路，手機將會持續發射搜尋基站信號。手機便會持續消耗電池電量，造成待機時間縮短。	請移動有網路的地方，或暫時將手機關機。

常見問題	可能原因	可能的解決方式
SIM 卡錯誤	SIM卡故障或損壞。	請將SIM卡交由網路系統商測試。
	SIM卡未正確插入。	請正確插入SIM卡。
	SIM卡接點髒汙。	請使用柔軟的乾布擦拭SIM卡接點。
無法連接到網路	SIM卡無效。	請聯繫網路系統商。
	您不在網路服務區域內。	請向網路系統商詢問服務區域。

常見問題	可能原因	可能的解決方式
	信號不良。	請移動到空曠的地方；如果您正在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。
PIN碼被鎖定	您連續三次輸入錯誤的PIN碼。	請聯繫網路系統商。如果系統商提供您SIM卡的PUK碼，請使用PUK碼解除鎖定SIM卡。
無法在電話簿中輸入資訊	電話簿記憶體已滿。	請從聯絡人中刪除不必要的資料。

附錄 2：隨機配件介紹

- USB 數據線

手機開機狀態下，使用 **USB 資料線**，將手機與運行 **WindowsXP &Win7** 系統的個人電腦相連接，可進行儲存檔案的操作。使用 **USB 資料線**時，將同時啟動其充電功能。

- 旅行充電器

供旅行充電用，請使用專用配件。

附錄 3：手機安全

- 如果您的手機遺失或被竊，請立即通知電信部門或代銷點，以禁用 **SIM** 卡。這將使您免受他人冒打電話所帶來的經濟損失。
- 為使您更加安全的使用手機，請採取防範措施，如：
設定好手機 **SIM** 卡的 **PIN** 碼，**PIN** 碼可防止您的 **SIM** 卡被未經許可的他人使用。
離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。

PIN 碼

這是您的 SIM 卡的個人識別碼，PIN 碼通常與 SIM 卡一起由系統商提供。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將被鎖定，需輸入 PUK 碼進行解鎖，請與系統商公司聯繫以獲得解鎖。

PUK 碼

更改鎖定的 PIN 碼需要 PUK 碼即私人解鎖密碼。PUK 碼與 SIM 卡一起提供。否則，請與您的服務提供者聯繫以索取密碼。如果您遺失此密碼，請同樣與您的服務提供者聯繫。

◆ 注意：

- ①. 此說明不一定與實際產品的軟體相符合，因軟體將不斷的更新，實際以手機為準。
- ②. 如果自行下載非台灣地區官方認可的作業系統軟體(**Root 刷機**)，或自行拆解手機或泡水，將取消維修保固。
- ③. 依照 **Google Play** 說明，不保證下載的其他第三方軟體皆能夠在本機使用，如有軟體使用問題，請與各項應用程式開發人員聯絡！

SAR 值（電磁輻射比吸收率）

- SAR 標準值 2.0 W/Kg，證號為 CCAH133G0340T7
- 送測產品實測最大值為：0.382 W/Kg
- 為減少電磁波干擾影響，請參照手冊妥適使用
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。