

TWM Amazing

A7

用戶手冊

使用本手冊

感謝您選擇台灣大哥大手機產品。為使您的手機保持在最佳狀態，請詳細閱讀本手冊。閱讀後請保留備用。

閱讀說明文件

- 使用本手機之前，請先閱讀完整的手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於設備的預設設定。
- 本手冊中的所有圖片、陳述及文字資訊僅供參考，請以實際產品為準。如有內容更新，恕不另行通知。這些更新會編入新版手冊中，台灣大哥大通訊保留最終解釋權。
- 可用功能和附加服務可能因設備、軟體或服務提供者而異。
- 本手冊的格式和資訊基於 **Android** 作業系統，使用者使用的作業系統可能與之有所不同。
- 本手機上的應用程式執行的功能與對應的電腦版應用程式可能有所不同，並且可能未包括電腦版本中可用的所有功能。
- 台灣大哥大通訊對由協力廠商應用程式導致的性能問題概不負責。

- 對於修改作業系統軟體而導致的性能問題或不相容性，台灣大哥大通訊概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致設備或應用程式無法正常工作。
- 收發資訊、上傳和下載、進行自動同步或使用定位服務可能會產生其他費用。如欲避免產生額外費用，請選擇合適的資料收費計畫。有關詳細資訊，請聯繫服務提供者。
- 請妥善保存本手冊以便日後參考。

認識指示圖示

開始閱讀本手冊前，請先瞭解本手冊中使用的指示圖示。



提示：操作技巧及相關說明。



注意：正確使用本手機及其功能的方法和注意事項。



警告：可能對自身或他人造成傷害的情況。

版權聲明

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION

版權所有，保留所有權利

本資料著作權屬台灣大哥大通訊股份有限公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯本手冊部分或全部內容。不得以任何形式或任何方式（電子、

機械、影印、錄製或其他可能的方式) 進行商品傳播或用於任何商業、盈利目的。

商標

- “台湾大哥大” 為台湾大哥大股份有限公司的註冊商標。
- Android 徽標是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有者所有。

目錄

1. 開始使用	13
1.1 手機概觀	13
1.2 按鍵說明	15
1.3 安裝 SIM 卡/microSD 卡	16
1.4 電池充電	18
1.5 開機/關機	19
1.6 喚醒手機	20
1.7 認識主螢幕	20
1.8 操作觸控式螢幕	21
2. 個性化設定您的手機	24
2.1 更改顯示語言	24
2.2 設定目前日期和時間	24
2.3 設定背景圖片	24
2.4 調整螢幕亮度	24
2.5 設定螢幕鎖定	25

2.6 設定螢幕助手	25
3. 基本操作	26
3.1 了解手機運行狀態.....	26
3.2 管理通知	28
3.3 管理快捷方式和小工具.....	29
3.4 使用資料夾功能	30
3.5 更換常用功能	31
3.6 輸入文字	32
3.7 編輯和操作文字	35
3.8 打開和切換應用程式.....	36
4. 連接網路和設備	38
4.1 連接行動網路	38
4.2 連接 WI-FI 網路	39
4.3 連接藍牙設備	42
4.4 通過 USB 連接電腦.....	45
4.5 共用手機的移動資料連接.....	46
4.6 連接虛擬私人網路.....	48

5. 通話功能.....	51
5.1 撥打電話和結束通話.....	51
5.2 接聽或拒接來電	53
5.3 使用通話記錄	54
5.4 使用連絡人列表進行呼叫.....	56
5.5 收聽語音郵件	57
5.6 通話中的選項	57
5.7 通話設定	57
6. 連絡人.....	59
6.1 打開連絡人列表	59
6.2 查看連絡人詳情	59
6.3 增加連絡人	59
6.4 導入，匯出，及共用連絡人資訊.....	60
6.5 將連絡人增加到我的最愛.....	61
6.6 使用群組.....	61
6.7 搜尋連絡人.....	63
6.8 編輯連絡人.....	64

7. 電子郵件.....	65
7.1 設定電子郵件帳戶.....	65
7.2 閱讀您的郵件.....	66
7.3 回覆郵件.....	66
7.4 撰寫和發送郵件.....	67
7.5 為郵件增加簽名.....	68
7.6 增加郵件帳戶.....	68
7.7 編輯郵件帳戶.....	68
7.8 刪除郵件帳戶.....	70
8. 簡訊.....	71
8.1 發送文字簡訊.....	71
8.2 發送 MMS.....	71
8.3 回覆簡訊.....	72
8.4 轉發資訊.....	72
8.5 複製資訊.....	73
8.6 查看簡訊詳情.....	73
8.7 刪除資訊會話.....	74

8.8 刪除某條資訊	74
8.9 更改資訊設定	75
9. 瀏覽器	78
9.1 啟動瀏覽器	78
9.2 打開網頁	78
9.3 瀏覽網頁時的選項	79
9.4 下載檔案	81
9.5 使用書籤	81
9.6 查看最近瀏覽的網頁	83
9.7 更改瀏覽器設置	83
10. 照相機	88
10.1 拍攝照片	88
10.2 拍攝影片	89
10.3 捕捉手機螢幕	90
10.4 相機/攝像模式設定	91
11. 圖庫	92
11.1 打開媒體庫查看相冊	92

11.2	使用相冊	92
11.3	處理圖片	94
11.4	處理影片	96
12.	音樂.....	98
12.1	將音訊檔複製到您的手機.....	98
12.2	打開音樂庫	99
12.3	打開音樂檔	100
12.4	使用播放清單	101
13.	影片播放機.....	104
13.1	打開影片清單	104
13.2	播放影片	104
14.	調頻廣播	105
14.1	打開調頻收音機	105
14.2	收聽廣播	105
15.	錄音程式.....	107
15.1	打開答錄機	107
15.2	錄製音訊檔	107


16. 其他應用	108
16.1 時鐘	108
16.2 日曆	108
16.3 計算機	108
16.4 文件管理	109
16.5 下載	109
17. 設定	110
17.1 無線與網路	110
17.2 裝置	114
17.3 個人	116
17.4 帳戶	118
17.5 系統	119
18. 簡單故障排除	122
19. 手機保養小常識	129
20. 安卓手機省電秘笈	130
21. 安全資訊及注意事項	131
21.1 安全須知	131

21.2	安全警告和注意事項.....	131
21.3	駕駛車輛時使用手機注意事項.....	132
21.4	醫用設備及公共醫療場所.....	132
21.5	您的手機.....	133
21.6	可能引起爆炸的地點及爆破區.....	134
21.7	電子設備.....	135
21.8	汽車安全.....	135
21.9	飛機上的注意事項.....	136
21.10	電池使用.....	136
21.11	使用充電器的注意事項.....	137
21.12	清潔和維護.....	138
21.13	免責聲明.....	138

1. 開始使用


手機性能強大、功能豐富。借助於最新的 3G 技術帶來的高速寬頻連線，它可以將您的生活與他人即時分享。

1.1 手機概觀

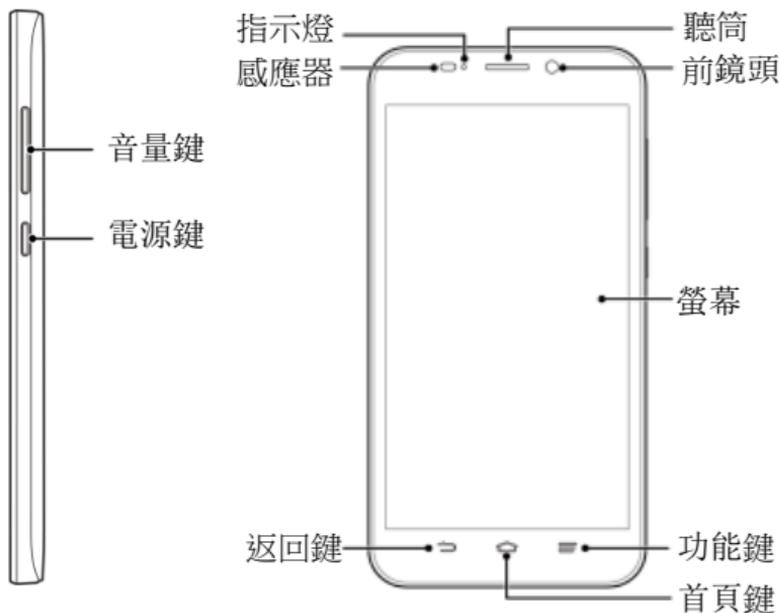



耳機孔

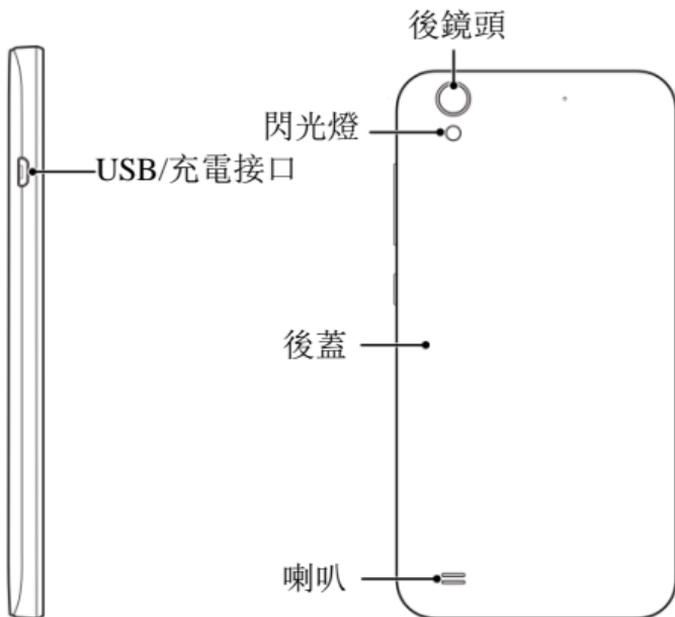

後鏡頭

閃光燈

USB/充電接口

後蓋

喇叭



麥克風


1.2 按鍵說明

按鍵	功能
電源鍵	<ul style="list-style-type: none">• 長按打開手機選項功能表。通過這些功能表，您可以關閉手機、打開飛航模式，或者快速地關閉手機聲音提示、啟用震動模式，以及打開聲音。• 短按切換手機至睡眠模式。• 短按亦可從睡眠模式喚醒手機。
功能鍵	打開目前介面下的功能表選項。
首頁鍵	<ul style="list-style-type: none">• 從任意介面返回首頁。• 長按進入搜尋。


返回鍵	返回上一介面。
音量鍵	調節音量大小。

1.3 安裝 SIM 卡/microSD 卡


1. 拆下電池後蓋。

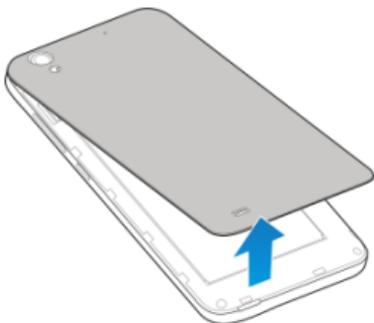

2. 將 SIM 卡的金屬接點朝下，按箭頭所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形狀。

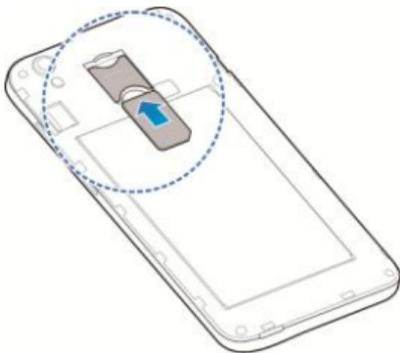

3. 按圖中所示將記憶卡插入記憶卡槽。

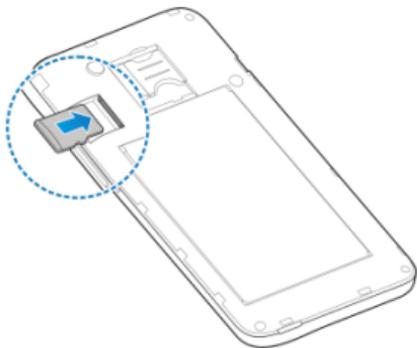

提示：



卡標識是一個屬於 SD-3C 有限責任公司的商標。



警告：

本手機的電池和手機是一體的，請勿自行拆卸。如果發現電池故障，請聯絡手機售後進行維修。

4. 裝上電池後蓋。

1.4 電池充電

電池在第一次拆封時並未完全充電，請將剩餘電量耗盡後再進行第一次充電。為電池充電時，第一次請充電八小時，之後每次充電至少兩小時，以發揮電池的最佳效能。




警告：

請僅使用台灣大哥大許可的充電器和資料線。未經許可的充電器或資料線可能導致電池爆炸或損壞您的設備。

您可以使用隨機附帶的充電器進行充電。方法如下：

1. 將充電器的接線連接到手機 USB 插孔。

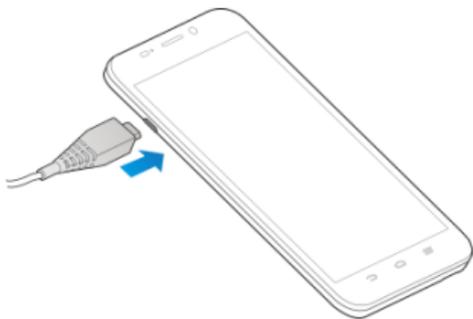

2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下手機。



提示：

- 您也可以使用隨機附帶的 USB 傳輸線，一端連接手機，另一端直接插入 PC 機的 USB 介面進行充電。
- 充電僅能在 0°C 至 45°C 的溫度範圍內進行。
- 電池完全充滿需要 2~3 小時。

1.5 開機/關機

1. 長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 如有提示要求，請輸入您的 PIN 碼。
3. 如要關機，長按**電源鍵**並選擇**關機**。



提示：

PIN（個人識別碼）是由您的系統商提供的密碼。如果 PIN 碼開啟，您需要這個密碼才能使用 SIM 卡。手機接受輸入的 PIN 碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

1.6 喚醒手機

如果您在一段時間內沒有操作手機，那麼螢幕會變暗然後關閉，以節省電池電量。此時如果您需要使用手機，請喚醒手機並對螢幕進行解鎖操作：

1. 按**電源鍵**，此時您的手機顯示幕已被啟動。
2. 您可以長按螢幕下方的  圖標，解鎖螢幕。



提示：

果您設定了其他螢幕鎖定方式，您將需要採取相應的策略進行解鎖。

1.7 認識主螢幕

主螢幕是您使用手機上的所有功能的起點。它會顯示應用程

式圖示、小工具、快捷方式和其他功能。



1.8 操作觸控式螢幕

點擊：您可以通過點擊螢幕選擇螢幕上的專案、打開應用、使用鍵盤輸入或按螢幕下方的按鍵。



長按：持續點擊該項，直到相應操作發生後再鬆開手指。



拖動：點擊並長按某一項片刻，然後在手指不離開螢幕的情況下，將手指在螢幕上移動到目標位置。



滑動：用手指在螢幕表面快速移動，且手指從一開始輕觸螢幕就不停止移動。



按兩下：在網頁、地圖或其他螢幕上快速地點按兩次可執行縮放操作。



雙指開合：在某些應用程式中，同時將雙指放在螢幕上後雙指合攏可執行縮小操作，雙指分開可執行放大操作。



2. 個性化設定您的手機

2.1 更改顯示語言

1. 在待機介面，點擊  > 設定 > 語言與輸入設定 > 語言。
2. 從清單中選擇您要使用的語言。

2.2 設定目前日期和時間

1. 在待機介面，點擊  > 設定 > 日期與時間。
2. 點擊清單中的選項進行設定。

2.3 設定背景圖片

1. 在待機介面，點擊  > 設定 > 顯示 > 桌布。
2. 選擇桌布來源：**動態桌布**、**圖片庫**、**影片桌布**或**桌布**。
3. 選中所需桌布後，點擊**設定桌布**。

2.4 調整螢幕亮度

1. 在待機介面，或點擊  > 設定 > 顯示 > 亮度。

2. 勾選**自動調整亮度**或拖動滑塊調節螢幕亮度，點擊**確定**。

2.5 設定螢幕鎖定

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
2. 點擊**無**、**長按**、**圖形**、**PIN** 或**密碼**。如果您點擊了語音解鎖，則系統會引導您錄製一個語音命令，您必須說出匹配的語音命令才能解鎖螢幕；如果您點擊了圖案，則系統會引導您建立一個圖案，您必須繪製該圖案才能解鎖螢幕；如果您點擊了 PIN 或“密碼”，系統會提示您設定一個數字 PIN 或密碼，您必須輸入該數字 PIN 或密碼才能解鎖螢幕。



提示：

- 當您忘記螢幕解鎖圖案、PIN 或密碼時，請送回維修中心。

2.6 設定螢幕助手

螢幕助手功能啟動後可取代螢幕底部的返回、首頁、最近使用按鍵。

要進行設定，請從待機介面點擊  > **螢幕助手**。

3. 基本操作

3.1 了解手機運行狀態

您可以通過手機螢幕頂部的狀態列圖示了解手機的運行狀態。

常見的狀態圖示請參見下面的表格。

	HSDPA網路使用中		網路信號強度
	GSM網路使用中		搜尋信號
	數據上行和下行		振動器已靜音
	電池電量滿		飛航模式
	電池充電中		電池電量即將耗盡
	電池電量偏低		藍牙開啟

	新郵件		WI-FI已連接
	新簡訊		振動模式
	新語音簡訊		新MMS
	進行下載		未接來電
	GPS開啟		USB已連接
	發送簡訊或MMS時 出錯		正在同步資料
	鬧鐘已設定		有開放的WI-FI網 路
	已連接VPN		通話中
	上傳數據		已插入耳機

3.2 管理通知

通知圖示會報告收到了新訊息或郵件、日曆活動、鬧鐘以及正在進行的活動（如目前通話狀態，或呼叫轉接開啟時）。

收到通知時，狀態列中會顯示該通知的圖示，並短暫地顯示相應的摘要。

3.2.1 打開通知面板

長按狀態列，將屏幕向下拖動。



提示：

在預設鎖屏介面，您也可以通過上述方法打開通知面板。

3.2.2 回應通知

1. 打開“通知”面板。其中會列出您的目前通知，且每個通知都帶有簡短的說明。
2. 點擊要回應的通知。此操作會關閉“通知”面板。然後系統會根據具體的通知執行相應操作。

3.2.3 關閉通知面板

將“通知”面板底部的標籤拖動到螢幕頂部，您也可以按返回鍵。

3.3 管理快捷方式和小工具

快捷方式和小工具可以讓您方便快捷的使用相應的功能，您可以增加、移動或刪除快捷方式及小工具。

3.3.1 增加快捷方式和小工具

1. 在待機介面，點擊 ，左右滑動可查看本機上所有的應用程式，點擊**小工具**可查看本機上所有的小工具。
2. 長按要增加到主螢幕的應用程式圖示或小工具。
3. 在主螢幕上選擇合適的位置，釋放手指。

3.3.2 移動快捷方式和小工具

1. 長按要移動的快捷方式或小工具。
2. 將該快捷方式或小工具拖動到目標位置並釋放手指。

3.3.3 刪除快捷方式和小工具

1. 長按需要刪除的快捷方式或小工具直至螢幕上方出現



字樣。

2. 將該快捷方式或小工具拖動至  字樣上即可進行刪除。

3.4 使用資料夾功能

通過資料夾，您可以將主螢幕上的快捷方式進行分類整理，便於後期的管理和使用。

3.4.1 建立資料夾

長按主螢幕上某個快捷方式，並將其拖動到螢幕頂部的



圖示上。這時會產生一個資料夾。

3.4.2 重命名資料夾

1. 點擊資料夾。
2. 點擊檔案名。這時，原有的檔案名稱呈現出編輯狀態，且輸入法面板同時打開。
3. 輸入新的檔案名稱進行替換。

3.4.3 將快捷方式加入資料夾

1. 長按要加入到某個資料夾中的快捷方式。
2. 將其拖動到指定的資料夾上。這時，該快捷方式已加入到資料夾中。

3.4.4 將快捷方式移出資料夾

1. 點擊資料夾查看所包含的快捷方式。
2. 長按要移出資料夾的快捷方式並將其拖動至資料夾外。

3.5 更換常用功能

1. 長按除  之外的常用功能圖示並將其從常用功能區域移出。

2. 將另一應用程式圖示移動到常用功能區。

3.6 輸入文字

您的手機支援以下幾種螢幕虛擬鍵盤。在文字輸入介面，您還可以切換輸入法。



提示：

螢幕虛擬鍵盤配置會隨使用場景和版本升級而進行調整。

3.6.1 切換輸入法

1. 在使用虛擬鍵盤進行文字輸入時，手機頂部的狀態列會顯示  小圖示。
2. 打開通知面板，點擊**選擇輸入法**。
3. 從列表中選擇您想要的輸入法，或點擊**設定輸入法**進行更多操作。

3.6.2 使用虛擬鍵盤

1. 點擊文字輸入區域，打開虛擬鍵盤。
2. 點擊按鍵區中的字母輸入需要的文字。

3. 點擊數字記號鍵輸入數字、標點符號、表情、及特殊符號。


3.6.3 Android 鍵盤 (AOSP)



3.6.4 觸寶輸入法



3.6.5 Google 語音輸入法

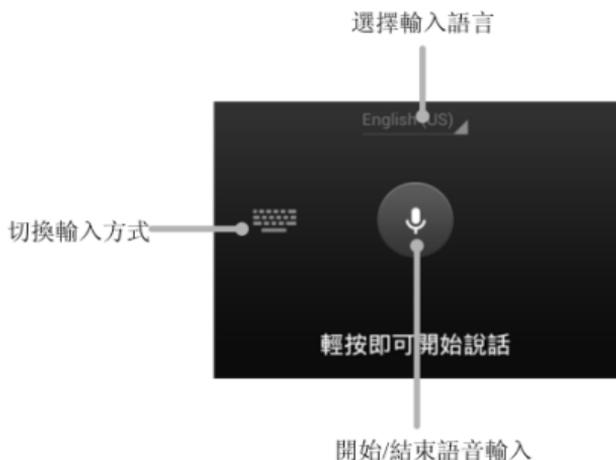

3.7 編輯和操作文字

您可以編輯在文字欄位中輸入的文字，並使用功能表命令在應用程式內或應用程式間剪切、複製和貼上文字。

3.7.1 編輯文字

1. 點擊要編輯的文字。系統會在您點擊的位置上插入光標。
2. 鍵入、剪切、貼上或刪除文字。

3. 鍵入完畢後，點擊**返回鍵**即可關閉鍵盤。

3.7.2 選擇、剪切或複製文字

1. 長按您要進行操作的文字。系統會突出顯示選中的文字，並在所選內容的兩端顯示標籤。
2. 點擊 ， 和  分別選中所有文字，剪切文字和複製文字。

3.7.4 貼上文字

1. 剪切或複製要貼上的文字。
2. 將游標放置在相關文字欄位中要貼上文字的位置上並長按。
3. 點擊  或**貼上**。

3.8 打開和切換應用程式

您的手機支援多工操作，可同時打開多個應用程式。同時，

您還可以在各應用程式之間快速切換。

3.8.1 打開應用程式

在啟動器中，點擊某個應用程式的圖示。或在主螢幕上，點擊某個應用程式的圖示。

3.8.2 切換應用程式

1. 長按**功能鍵**。此操作會將您最近使用過的應用程式以縮略圖的方式顯示在手機螢幕上。縮略圖較多時，可上下滑動螢幕進行查看。
2. 點擊特定的縮略圖即可打開相應的應用程式。
3. 將縮略圖向螢幕左側或右側拖動，可關閉該縮略圖。

4. 連接網路和設備

您的手機可以連接到多種網路和設備，包括用於語音和資料傳輸的行動網路、WI-FI 資料網路和藍牙設備（例如藍牙耳機）。您還可以將手機連接到電腦，以便從手機傳輸檔，並通過 USB 或作為可攜式 WI-FI 熱點共用手機的移動資料連接。

4.1 連接行動網路

將無線服務提供者提供的 SIM 卡裝入手機後，系統會將您的手機配置為使用該提供商的行動網路進行語音通話和資料傳輸。

4.1.1 確定您要使用的網路

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **行動網路** 設定您要使用的行動網路。
2. 選擇**存取點名稱 (APN)** 查看您目前使用的接入點，或增加新的接入點。
3. 選擇網路系統商搜尋可用網路，並進行註冊。

4.1.2 開啟資料連接

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **行動網路**。
2. 點擊 SIM 卡名稱，開啟對應 SIM 的資料連接。

4.1.3 編輯及建立新的接入點

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **行動網路** 設定您要使用的行動網路。
2. 選擇**存取點名稱 (APN)** 查看您目前使用的接入點。
3. 點擊**功能鍵** > **新增 APN**。
4. 完成編輯後，點擊**功能鍵** > **儲存**。
5. 建立了新的 APN 後，點擊該 APN 即可開始使用。

4.2 連接 WI-FI 網路

WI-FI 是一種無線網路技術，具體距離取決於 Wi-Fi 路由器和您的周邊環境。

要在手機上使用 WI-FI，您需要登入無線接入點（也稱為“熱點”）。有些熱點是開放的，直接連接即可。而其他熱點則是隱藏的或設定了其他安全保護措施，因此，您需要先設定自己的手機，

然後才能連接到這些熱點。

4.2.1 打開 WI-FI 功能並連接到 WI-FI 網路

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **WI-FI**，以打開 WI-FI 設定介面。
2. 滑動 WI-FI 右側的開關按鈕打開 WI-FI 功能。您的手機會自動掃描附近的熱點。
3. 從清單中點擊選擇需要連接的網路。
如果選擇的是開放網路，手機將自動完成連接。
如果選擇的是安全性網路，則需要您輸入密碼。

4.2.2 有開放網路時接收通知

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 WI-FI 設定介面。
2. 點擊**功能鍵** > **進階**。
3. 勾選**網路通知**功能。此時，當您的手機檢測到開放的 WI-FI 網路時，就會向您發送通知。

4.2.3 增加 WI-FI 網路

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 WI-FI 設定介面。
2. 點擊螢幕右下角的 。
3. 輸入**網路 SSID**，設定**安全性**，並點擊**儲存**。手機將會連接到該無線網路。

4.2.4 刪除 WI-FI 網路

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 WI-FI 設定介面。
2. 長按要刪除的 WI-FI 網路。
3. 在打開的對話方塊中，點擊**清除網路**。

4.2.5 更改高級 WI-FI 設定

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 WI-FI 設定介面。
2. 點擊**功能鍵** > **進階**。

- ▶ **網路通知**：附近有開放網路時接收通知。
- ▶ **休眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連接**：設定休眠狀態下的 WI-FI 連接方式。
- ▶ **Wi-Fi 最佳化**：開啟 WI-FI 是盡可能節約電池電量。
- ▶ **MAC 位址**：查看本手機的物理位址。
- ▶ **IPv4 位址**：查看 IP 地址。

4.3 連接藍牙設備

通過藍牙功能，您可以與其它藍牙設備進行資料交換、使用藍牙耳機欣賞音樂和進行通話。由於藍牙連接通過無線電波進行通信，因此可能因為一些障礙或其它電子設備而受到干擾。在使用藍牙設備進行通信時，請保證兩台設備之間的最大距離不超過 10 米。

4.3.1 打開或關閉藍牙功能

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **藍牙**。
2. 點擊藍牙後面的開關按鈕打開藍牙功能。藍牙功能開啟後， 圖示將會出現在狀態列中。

4.3.2 更改藍牙名稱

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **藍牙** 進入藍牙設定介面。
2. 如果藍牙功能未開啟，點擊藍牙後面的開關按鈕將其打開。
3. 點擊**功能鍵** > **重新命名手機**。
4. 輸入新名稱，並點擊**重新命名**。

4.3.3 讓手機和藍牙設備配對

1. 在待機介面，點擊  > **設定** > **藍牙** 進入藍牙設定介面。
2. 如果藍牙功能未開啟，點擊藍牙後面的開關按鈕將其打開。
3. 點擊螢幕底部的**搜尋設備**。您的手機將會列出所有搜尋到的藍牙設備。
4. 點擊清單中所需的設備，在彈出的對話方塊框中點擊**配對**。
5. 待對方設備驗證確認，完成後，該設備將會被增加至已配對的設備清單中。



提示：

某些設備，尤其是藍牙耳機或車載設備，可能有固定的藍牙密碼（如 0000）。如果要配對的設備具有密碼，則必須輸入相應的密碼。

4.3.4 通過藍牙傳輸檔案

1. 從適當的應用程式中選擇要傳輸的檔案。
2. 選擇分享，並通過藍牙方式進行傳輸。
3. 從藍牙設備清單中選擇要發送的設備。

4.3.5 通過藍牙接收檔案

1. 當檔案通過藍牙傳輸到本手機時，狀態列會有相應的提示。
2. 選擇**確定**以匹配藍牙密碼或輸入藍牙密碼並選擇**確定**（如有必要）。
3. 點擊**接受**開始接收檔。

接收到文件會保存在特定的資料夾（如 Received File）中。您可以通過檔案管理員進行查看。

4.4 通過 USB 連接電腦

您可以使用 USB 線將手機連接到電腦，以便在手機和電腦之間傳輸音樂、圖片和其他檔。

4.4.1 通過 USB 將手機連接到電腦

使用手機附帶的 USB 線將手機連接到電腦的某個 USB 埠。這時，您會收到作為媒體設備連接的通知。

4.4.2 選擇連接方式

1. 通過 USB 將手機連接到電腦後，打開手機的通知面板，點擊 。
2. 從打開的視窗中選擇連接方式：
 - **USB 儲存裝置**：可將手機作為 U 盤進行檔複製。
 - **媒體設備 (MTP)**：讓您在 Windows 上傳輸媒體檔，或在蘋果機上使用 Android 檔案傳輸。
 - **相機 (PTP)**：使您能夠使用相機軟體傳輸照片，並在不支援 MTP 的電腦上傳輸任何檔。

- **僅限充電：**停用其他一切 USB 功能，加速 USB 充電，並降低電量消耗。
- **內建光碟機：**可作為虛擬光碟，包含一些常用軟體。



注意：

在 Windows XP 系統上支援 MTP 需要安裝 Windows Media Player 11。

4.5 共用手機的移動資料連接

您可以通過 USB 線（USB 共用網路）與一台電腦分享手機的移動資料連接。您也可以將手機作為可攜式 WI-FI 熱點，同時可多台設備分享手機的資料連接。

4.5.1 通過 USB 共用手機的資料連接

1. 使用手機附帶的 USB 線將手機連接到電腦。
2. 從待機介面，點擊  > 設定 > 更多內容 > 網路共用與可攜式無線基地台。
3. 選中 **USB 網路共用**。這樣，手機即可開始通過 USB 連接與電腦分享它的行動網路資料連接。



提示：

取消選中 **USB 網路共用**，即可停止分享您的資料連接。

4.5.2 通過可攜式 WI-FI 熱點共用手機的資料連接

4. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
1. 滑動 **WI-FI 熱點** 右邊的開關按鈕開啟 **WI-FI 熱點**，片刻後，手機就會開始廣播其 **WI-FI 網路名稱(SSID)**。
2. 在其它設備上找到您手機的 **WI-FI 網路名稱(SSID)**並連接至您的行動網路。



提示：

滑動開關按鈕關閉 **WI-FI 熱點**，即可停止通過 **WI-FI** 分享您的資料連接。

4.5.3 重命名可攜式熱點並保護其安全

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台** > **Wi-Fi 熱點**。
2. 確保 **Wi-Fi 熱點** 已開啟。

3. 點擊**設定 Wi-Fi 熱點無線基地台**。
4. 編輯網路 SSID、設定安全性及密碼，並點擊**儲存**。

4.5.4 通過藍牙共用手機的資料連接

1. 使用手機的藍牙功能連接到另一台藍牙設備。
2. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
3. 勾選**藍牙網路共用**。這樣，手機即可開始通過藍牙連接與其他藍牙設備分享它的行動網路資料連接。

4.6 連接虛擬私人網路

使用虛擬私人網路 (VPN)，您可以從受保護的本地網路外部連接該網路內部的資源。

4.6.1 增加 VPN

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **VPN**。

2. 點擊 。
3. 編輯名稱、類型、伺服器位址及其他資訊後，點擊**儲存**。



注意：

您必須設定一個鎖屏 PIN 或密碼，然後才能使用憑據儲存。

4.6.2 連接到 VPN

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **VPN**。此時，您增加的 VPN 會顯示在清單中。
2. 點擊您要連接的 VPN。
3. 在打開的對話方塊中，輸入任何需要的憑據，然後點擊**連接**。

4.6.3 編輯 VPN

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **VPN**。此時，您增加的 VPN 會顯示在清單中。

2. 長按您要編輯的 VPN。
3. 在打開的對話方塊中選擇**編輯設定檔**。
4. 根據需要編輯 VPN 的設定並點擊**儲存**。

4.6.4 刪除 VPN

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **VPN**。此時，您增加的 VPN 會顯示在清單中。
2. 長按您要刪除的 VPN。
3. 在打開的對話方塊中選擇**刪除設定檔**。

5. 通話功能

要撥打電話，您可以直接撥號，也可以選擇連絡人、網頁中或其他位置的號碼。在通話期間，您可以接聽新的來電，也可以將新的來電轉接到您的語音信箱。您甚至可以建立多人參與的電話會議。

5.1 撥打電話和結束通話

5.1.1 通過撥號進行呼叫

1. 在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開撥號器進入撥號介面。
2. 點擊螢幕輸入所需號碼。

如果輸入有誤，您可以點擊  刪除游標前的一個數字。長按該圖示可以刪除所有數字。輸入過程中，您的手機會自

動顯示連絡人中相匹配的號碼。您可以按  隱藏撥號鍵

盤，以便查看更多的匹配號碼。

3. 從匹配列表中選擇所需號碼，或在完全輸入號碼後點擊



進行撥號。

5.1.2 結束通話


通話過程中，您可以點擊掛斷圖示  來結束通話。

5.1.3 禁用手機通話（飛航模式）

在某些特定的場所，您可能需要關閉手機的移動、WI-FI 和藍牙無線連接。將您的手機設為飛航模式可以立即關閉所有無線連接。

1. 長按**電源鍵**。
2. 點擊**飛航模式**。

5.2 接聽或拒接來電

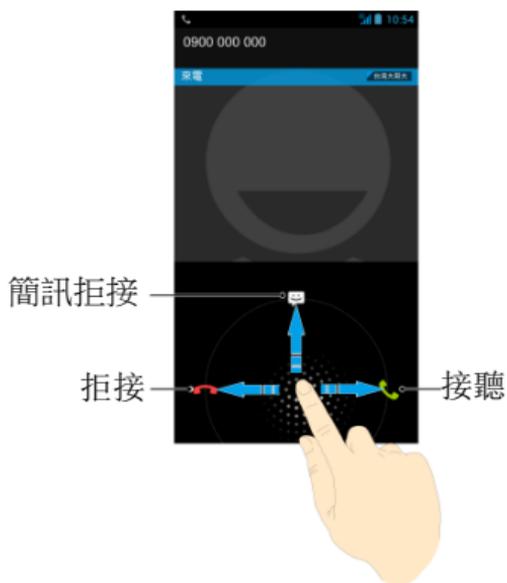

5.2.1 接聽來電

當接到來電時，手機會發出鈴聲、振動提示（具體取決於目前的模式和設定）。如果呼叫方啟用了 CLI（主叫號碼顯示）功能，您將會看到呼叫方的電話號碼。

在來電提示介面，長按  圖示並向右拖曳至  即可接

聽來電。



提示：

插入耳機後，按耳機線控按鍵也可以接聽來電。

5.2.2 拒接來電

在來電提示介面，長按  圖示並向左拖曳至  可拒絕來電。

5.2.3 簡訊拒接

在來電提示介面，長按  圖示並向上拖曳至  可拒絕來電並發送簡訊告知拒接原因。

5.3 使用通話記錄

通話記錄中包含了您所有的已撥電話、已接來電和未接來電。

5.3.1 打開通話記錄

1. 在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開撥號器進

入撥號介面。

2. 左右滑動螢幕或點擊螢幕頂部的  圖示打开通話記錄標籤頁。

5.3.2 呼叫通話記錄中的號碼

1. 打开通話記錄清單。
2. 點擊連絡人或號碼右側的  圖示即可進行撥號。

5.3.3 將條目中的號碼增加到連絡人

1. 打开通話記錄清單。
2. 點擊您要增加到連絡人列表的號碼(最左邊)。
3. 在打開的視窗中，點擊**新增聯繫人**。
4. 點擊列表中已有的連絡人，可將該號碼更新到連絡人資訊；
點擊螢幕底部的**建立新聯絡人**可新增一條連絡人資訊。

5.3.4 對通話記錄條目執行其他操作

點擊某一通話記錄條目可打開一個螢幕，您可以在這個螢幕中向相應連絡人發送簡訊、將號碼增加到“連絡人”中、瞭解

原始通話的詳情、從通話記錄中刪除、呼叫之前編輯號碼等。

5.3.5 清除通話記錄

1. 打開通話記錄清單。
2. 點擊**功能鍵** > **刪除**。
3. 選中需要刪除的通話記錄，點擊**確定**。
4. 在彈出的對話方塊中點擊**確定**。

5.4 使用連絡人列表進行呼叫

1. 在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開撥號器進入撥號介面。
2. 左右滑動螢幕或點擊螢幕頂部的  圖示打開連絡人清單標籤頁。該連絡人列表中包含了所有您已保存的連絡人資訊。
3. 點擊其中的連絡人即可進行呼叫。

5.5 收聽語音郵件

當您收到新的語音郵件時，狀態列中會顯示語音郵件圖示。
打開“通知”面板，然後點擊新語音郵件即可進行收聽。

5.6 通話中的選項

在通話過程中，您可以進行各種操作，如將通話置於保持狀態、建立電話會議、將麥克風靜音等等。

	打開撥號盤。
	打開擴音。
	將麥克風靜音。
	將通話保留。
	撥號並增加通話。

5.7 通話設定

1. 在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開撥號器進入撥號介面。

2. **點擊功能鍵 > 設定**即可對通話功能進行相應的設定。
- **語音電話**
 - ▶ **語音信箱**：選擇語音服務運營商或設定語音信箱號碼。
 - ▶ **來電轉接**：設定來電轉接選項。
 - ▶ **通話限制**：設定通話限制選項。
 - ▶ **其他設定**：設定本機號碼的顯示及來電等待情況。
 - **其他設定**
 - ▶ **固定撥號**：查看並設定固定撥號。
 - ▶ **通話分鐘提醒**：開啟或關閉在通話中的分鐘提醒。
 - ▶ **快速回應**：查看或修改快速回覆簡訊內容。

6. 連絡人

通過連絡人功能，您可以查看或管理您的連絡人。

6.1 打開連絡人列表

在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開連絡人並查看連絡人列表。

6.2 查看連絡人詳情

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊您要查看詳情的連絡人。

6.3 增加連絡人

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊螢幕底部右下的  。
3. 選擇連絡人的儲存位置。
4. 編輯連絡人相關資訊（姓名、電話等）。
5. 編輯完成後，點擊螢幕上方的  完成。

6.4 導入，匯出，及共用連絡人資訊

如果您有以 vCard 格式儲存在手機儲存、外置記憶卡或 SIM 卡中的連絡人，則您可以將這些連絡人導入到手機上的“連絡人”中。您也可以將 vCard 格式的連絡人匯出到手機儲存或外置記憶卡中，以便將這些連絡人備份到電腦或其他設備上。您還可以通過電子郵件等方式發送連絡人。

6.4.1 導入匯出連絡人

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊**功能鍵** > **匯入/匯出**。
3. 選擇要複製連絡人的來源，點擊**下一個**。
4. 選擇連絡人保存的位置，點擊**下一個**。
5. 勾選需要導入/匯出的連絡人，選取完成後，點擊**確定**。

6.4.2 分享連絡人資訊

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊您要分享資訊的連絡人進入連絡人詳情介面。
3. 點擊**功能鍵** > **分享正常顯示的聯絡人**。

4. 選擇分享方式：電子郵件、藍牙等。

6.5 將連絡人增加到我的最愛

6.5.1 增加連絡人到我的最愛

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊某個連絡人查看其詳情。
3. 點擊連絡人姓名右側的星標。此時星標會變亮 ，該連絡人被增加到我的最愛。

6.5.2 從我的最愛中移除連絡人

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊某個連絡人查看其詳情。
3. 點擊連絡人姓名右側的  圖示。此時星標會變成灰色，該連絡人也會從我的最愛中移除。

6.6 使用群組

“群組”標籤頁中包含了您建立的群組。您可以向這些群組中增加成員。

6.6.1 查看群組

在待機介面，點擊常用功能區的  圖示打開連絡人並點擊群組標籤。

6.6.2 增加群組

1. 打開連絡人並點擊群組標籤。
2. 點擊螢幕底部的  圖示增加群組。
3. 選擇群組建立的位置。
4. 輸入群組名稱並點擊  。

6.6.3 向群組中增加成員

1. 打開連絡人並點擊群組標籤。
2. 點擊某個群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊功能鍵 > 編輯。
4. 點擊 ，從列表中選取要增加的連絡人。
5. 點擊確定。

6. 點擊  完成。

6.6.4 刪除群組

1. 打開連絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊要刪除的群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊**功能鍵 > 刪除**。
4. 點擊**確定**。

6.6.5 編輯群組

1. 打開連絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊要刪除的群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊**功能鍵 > 編輯**。
4. 編輯群組名稱，或將成員移出群組。
5. 點擊螢幕左上角的  完成。

6.7 搜尋連絡人

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊螢幕底部的  圖示。

3. 輸入您要搜尋的連絡人姓名（可為姓名全拼、姓名拼音首字母、中文姓名），搜尋框下面會顯示出匹配的連絡人。
4. 點擊列表中匹配的連絡人，即可查看其詳情。

6.8 編輯連絡人

6.8.1 編輯連絡人詳情

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊某個連絡人查看其詳情。
3. 點擊**功能鍵** > **編輯**。
4. 編輯連絡人資訊。
5. 點擊螢幕頂部的  **完成**。

6.8.2 刪除連絡人

1. 打開連絡人列表。
2. 點擊要刪除的連絡人查看其詳情。
3. 點擊**功能鍵** > **刪除**。
4. 在彈出的對話方塊中點擊**確定**。

7. 電子郵件

您可以通過手機方便地閱讀和發送電子郵件。“電子郵件”自帶嚮導，可讓您輕鬆地對電子郵件服務進行配置。

7.1 設定電子郵件帳戶

初次使用電子郵件功能時，您需要設定電子郵件帳戶。

1. 從待機介面，點擊  > **電子郵件** 打開電子郵件功能並進行帳戶設定。
2. 輸入電子郵寄地址和密碼，並點擊**下一步**。系統會自動連接伺服器並檢查伺服器設定，或者您也可以點擊**手動設定**。
3. 設定郵件接收頻率、郵件提醒、同步等資訊，並點擊**下一步**。
4. 為您的郵件帳戶建立名稱並設定您外發郵件時要顯示的姓名，並點擊**下一步**。
5. 系統會與您設定的郵件伺服器進行同步。隨後，您的電子郵件就會顯示在手機上。

7.2 閱讀您的郵件

1. 設定完電子郵件帳戶後，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊要閱讀的郵件。螢幕中將會顯示相應郵件，其中頂部顯示寄件者、發送日期等相關資訊，下面則是郵件內容。



提示：

收到新郵件時，狀態列上也會顯示相應的通知。打開通知面板，點擊新郵件即可閱讀。

7.3 回覆郵件

您可以回覆或轉發收到的郵件。您也可以刪除郵件，並採取其他方式進行管理。

7.3.1 回覆或轉發郵件

1. 從待機介面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊某個郵件並閱讀。
3. 點擊螢幕底部的  圖示可回覆郵件給寄件者。
4. 點擊螢幕底部的  圖示可回覆郵件給郵件中所有的連絡

人。

5. 點擊螢幕底部的  圖示可將該郵件轉發給他人。

7.3.2 刪除郵件

1. 從待機介面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊某個郵件並閱讀。
3. 點擊螢幕底部的  圖示。
4. 在彈出的對話方塊中點擊**確定**。

7.4 撰寫和發送郵件

1. 從待機介面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊螢幕左下角的  圖示。
3. 輸入收件人的郵箱位址。
4. 您也可以點擊**功能鍵** > **新增副本/密件副本**增加抄送或密送的收件人。
5. 點擊**主旨**並輸入郵件的主題。
6. 點擊**撰寫電子郵件**並輸入郵件內容。
7. 點擊**功能鍵** > **附加檔案**，您可以增加拍攝的照片、拍攝的

影片、錄製的音訊檔、圖片及音樂作為郵件的附件。

8. 點擊螢幕右上角的  圖示進行發送。

7.5 為郵件增加簽名

1. 從待機介面，點擊  > 電子郵件進入收件箱。
2. 點擊**功能鍵** > **設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶。
4. 點擊**簽名**。
5. 輸入您想要的簽名並點擊**確定**。

7.6 增加郵件帳戶

1. 從待機介面，點擊  > 電子郵件進入收件箱。
2. 點擊**功能鍵** > **設定**。
3. 點擊螢幕右上角的**新增帳戶**可增加新的帳戶。詳情請參考 [7.1 設定電子郵件帳戶](#)。

7.7 編輯郵件帳戶

1. 從待機介面，點擊  > 電子郵件進入收件箱。

2. 點擊**功能鍵 > 設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶可對其進行編輯。
 - **帳戶名稱**：設定電子郵件帳戶名稱。
 - **您的姓名**：設定您的外發郵件要顯示的姓名。
 - **簽名檔**：設定郵件簽名。
 - **快速回應**：編輯撰寫電子郵件時經常插入的文字。
 - **預設帳戶**：選擇是否將目前帳戶設為默認帳戶。
 - **收件匣檢查頻率**：設定收件箱檢查頻率。
 - **同步處理電子郵件**：勾選此項，可同步此帳戶的電子郵件。
 - **電子郵件通知**：設定收到電子郵件時是否在狀態列顯示通知。
 - **選擇鈴聲**：選擇新電子郵件的通知鈴聲。
 - **震動**：設定振動提示。
 - **內收設定**：設定用戶名、密碼和其他接收伺服器設定。
 - **外寄設定**：設定用戶名、密碼和其他外發伺服器設定。

7.8 刪除郵件帳戶

1. 從待機介面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊**功能鍵** > **設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶對其進行編輯。
4. 從列表中選擇**移除帳戶**。
5. 在彈出的對話方塊中點擊**確定**。

8. 簡訊

從待機介面，點擊常用功能區的  圖示，資訊以會話模式顯示。

8.1 發送文字簡訊

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 點擊螢幕左下角的  圖示。
3. 在**輸入姓名或編號**一欄輸入接收方號碼。您也可以點擊右側的  圖示選取收件人。
4. 點擊**輸入簡訊**一欄，輸入簡訊內容。
5. 點擊  圖示進行發送。

8.2 發送 MMS

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 點擊螢幕左下角的  圖示。
3. 在**輸入姓名或編號**一欄輸入接收方號碼。您也可以點擊右側

的  圖示選取收件人。

- 按**功能鍵** > **新增主旨**，輸入 MMS 的主題。



提示：

簡訊在增加主題、附件等內容後，會自動轉換為 MMS。同樣，MMS 在刪除主題、附件等內容後，MMS 會自動轉換為簡訊。

- 點擊**輸入簡訊**一欄，輸入簡訊內容。
- 點擊螢幕螢幕上的  圖示插入附件。
- 點擊  圖示進行發送。

8.3 回覆簡訊

- 打開資訊功能並查看會話清單。
- 點擊需要回覆的資訊打開資訊會話內容。
- 點擊**輸入簡訊**一欄，輸入簡訊內容。您也可以點擊螢幕上的  圖示插入附件。
- 點擊  圖示進行發送。

8.4 轉發資訊

- 打開資訊功能並查看會話清單。

2. 點擊需要轉發的資訊打開資訊會話內容。
3. 長按需要轉發的資訊。
4. 在彈出的**簡訊選項**功能表中選擇**轉寄**。
5. 輸入接收者號碼。您也可以點擊右側的  圖示選取收件人。
6. 如有需要，可對資訊內容進行編輯。
7. 點擊  圖示進行發送。

8.5 複製資訊

您可以將儲存在手機記憶體中的資訊複製到 SIM 卡；也可以將儲存在 SIM 卡上的資訊複製到手機記憶體中。

- 查看手機中的資訊時，長按某條資訊並選擇**儲存訊息到 SIM 卡**。
- 查看 SIM 卡上的資訊時，長按某條資訊並選擇**複製到手機記憶體**。

8.6 查看簡訊詳情

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 點擊並打開某條資訊會話。

3. 長按需要查看詳情的資訊。
4. 在彈出的**簡訊選項**功能表中選擇**查看詳細資料**。

8.7 刪除資訊會話

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 長按需要刪除的資訊會話。此時該資訊會話呈高亮顯示狀態。
3. 點擊螢幕右下角的  圖示。
4. 在彈出的對話方塊中點擊**刪除**。

8.8 刪除某條資訊

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 點擊並打開某條資訊會話。
3. 長按需要刪除的資訊。
4. 在彈出的**簡訊選項**功能表中選擇**刪除**。
5. 在彈出的對話方塊中點擊**刪除**。

8.9 更改資訊設定

1. 打開資訊功能並查看會話清單。
2. 點擊**功能鍵** > **設定**可對資訊進行設定。

8.9.1 文字訊息設定

- **要求發送報告**：選中該選項可收到已發資訊的發送報告。
- **管理 SIM 卡上的簡訊**：點擊管理 SIM 卡上的簡訊。
- **編輯常用短語**：編輯常用短語。
- **簡訊服務中心**：查看或編輯簡訊服務中心號碼。
- **簡訊儲存位置**：設定簡訊的存放位置。

8.9.2 多媒體訊息設定

- **群組簡訊**：選中該選項可使用 MMS 將單條資訊發送給多個收件人。
- **要求發送報告**：選中該選項後，可收到已發資訊的報告。
- **要求已讀報告**：選中該選項後，您將收到外發資訊已讀或已刪除的報告。

- **允許返回已讀報告：**選中該選項後，每次閱讀新消息後，如果發送者要求，允許自動返回已讀報告。
- **自動擷取：**取消選中此選項僅收到 MMS 通知，點擊“下載”，可下載整條 MMS。
- **漫遊時自動擷取：**取消選中此選項僅收到 MMS 通知，點擊“下載”，可下載整條 MMS。如果您與運營商的服務合約中對資料漫遊進行了限制，那麼，此選項有助於避免產生非預期的費用。
- **建立模式：**設定 MMS 建立模式選項。
- **容量限制：**設定 MMS 大小限制選項。
- **優先權：**設定 MMS 優先順序選項。

8.9.3 訊息通知設定

- **通知：**設定是否在收到新資訊時進行通知。
- **靜音：**設定靜音選項。
- **選取鈴聲：**設定收到新資訊時的通知鈴聲。
- **振動：**設定收到新資訊時是否振動提示。

- **彈現通知**：設定收到新資訊時是否彈出消息提示。

8.9.4 一般設定

- **聊天桌布**：設定簡訊背景牆紙。
- **信息文字大小**：設定資訊文字大小。
- **顯示電子郵件位址**：勾選此項，在選擇連絡人時，會包含郵寄地址。
- **刪除舊訊息**：當達到資訊限制或 MMS 限制時，選中該選項可刪除會話中較早的資訊。
- **簡訊限制**：點擊可設定每個會話中要保存的簡訊數。
- **多媒體訊息限制**：點擊可設定每個會話中要保存的 MMS 數。
- **區域廣播**：查看並設定社區廣播。
- **開啟 WAP PUSH**：設定是否允許接收推送消息。

9. 瀏覽器

通過瀏覽器，您可以連接至無線網路，自由地享受 WAP 無線網路和 Internet 無線網功能。該業務需要網路支援，為計費業務，具體請您諮詢您的網路服務運營商。

9.1 啟動瀏覽器

從待機介面，點擊常用功能區的  圖示即可打開瀏覽器。

9.2 打開網頁

在瀏覽器頁面，您可以通過以下方法打開網頁：

- 點擊瀏覽器位址欄，通過虛擬鍵盤輸入需要打開網頁的網址，並點擊虛擬鍵盤上的**開始**。
- 點擊**功能鍵 > 書籤/記錄**，選擇需要打開的書籤或點擊**歷史**標籤頁選擇打開其他網頁。

9.3 瀏覽網頁時的選項

使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以進行以下操作：

- 點擊**功能鍵** > **重新整理**，刷新目前頁面。
- 點擊**功能鍵** > **停止**，您可以停止瀏覽頁面。
- 點擊**功能鍵** > **主頁面**，顯示主頁面。
- 點擊**功能鍵** > **儲存至書籤**，您可以將目前網頁增加至書籤。
- 點擊**功能鍵** > **開關**，您可以開關目前頁面。
- 點擊**功能鍵** > **儲存頁面以供離線閱讀**，你可以離線保存目前網頁。
- 點擊**功能鍵** > **分享網頁**，您可以將目前網頁通過電子郵件、藍牙、資訊等方式分享給他人。
- 點擊**功能鍵** > **在頁面中尋找**，您可以在網頁上查找所需內容。
- 點擊**功能鍵** > **要求電腦版網站**，瀏覽電腦版網站。
- 點擊**功能鍵** > **書籤/記錄**，選擇需要打開的書籤或點擊**歷史**標籤頁選擇打開其他網頁。

- 點擊**功能鍵 > 設定**，您可以設定瀏覽器相關選項。

9.3.1 打開新的瀏覽器視窗

1. 啟動瀏覽器。
2. 點擊螢幕底部的  圖示。此時目前視窗會以縮略圖的形式顯示。
3. 在該視窗中，點擊螢幕的  圖示。此時就會打開一個新的瀏覽器視窗。

9.3.2 切換瀏覽器視窗

1. 點擊螢幕底部的  圖示。此時，所有已打開的瀏覽器視窗都會以縮略圖的形式顯示。
2. 點擊某個縮略圖即可切換到該瀏覽器視窗。

9.3.3 關閉瀏覽器窗口

1. 點擊螢幕底部的  圖示。此時，所有已打開的瀏覽器視窗都會以縮略圖的形式顯示。
2. 點擊某個縮略圖右上角的關閉框  或將該縮略圖拖動到

螢幕的左右兩側即可將其關閉。

9.4 下載檔案

瀏覽網頁時，您可以將檔下載到手機或記憶卡中。

1. 長按要下載的圖片或檔連結。
2. 從彈出的視窗中選擇**儲存圖片**。



提示：

點擊  > **下載**可查看檔下載情況。

9.5 使用書籤

您可以為網頁增加書籤以便能夠快速登入這些網頁。

9.5.1 為網頁增加書籤

1. 打開您要為其增加書籤的網頁。
2. 點擊**功能鍵** > **儲存到書籤**。
3. 如果需要，您可以編輯標籤名稱、網址以及書籤保存的位置資訊，然後點擊**確定**。這時，系統會將書籤增加到書籤清單。

9.5.2 打開書籤

1. 在瀏覽器視窗，點擊**功能鍵** > **書籤/記錄**。此操作會打開一個包含書籤清單的視窗。書籤會以縮略圖形式顯示。
2. 點擊某個書籤即可將其打開。

9.5.3 編輯書籤

1. 在瀏覽器視窗，點擊**功能鍵** > **書籤/記錄**打開書籤清單。
2. 長按需要編輯的書籤。
3. 從彈出的視窗中選擇**編輯書籤**。
4. 修改標籤名稱、網址等資訊並點擊**確定**。

9.5.4 共用書籤

1. 在瀏覽器視窗，點擊**功能表鍵** > **書籤/記錄**打開書籤清單。
2. 長按需要共用的書籤。
3. 從彈出的視窗中選擇**分享連結**。
4. 選擇分享方式並通過相應的應用將書籤分享給他人。

9.5.5 刪除書籤

1. 在瀏覽器視窗，點擊**功能鍵 >書籤/記錄**打開書籤清單。
2. 長按需要刪除的書籤。
3. 從彈出的視窗中選擇**刪除書籤**。
4. 在打開的對話方塊中點擊**確定**。

9.6 查看最近瀏覽的網頁

1. 在瀏覽器視窗，點擊**功能鍵 >書籤/記錄**。
2. 點擊螢幕上方的**記錄**標籤頁。
3. 選擇列表中的日期即可查看最近瀏覽的網頁。

9.7 更改瀏覽器設置

在瀏覽器視窗，點擊**功能鍵 > 設定**可更改瀏覽器設置。

9.7.1 一般設定

- **設定首頁**：為您的瀏覽器設置主頁。
- **表單自動填入**：打開/關閉網路表單自動填充功能。
- **自動填入文字**：設置要用於自動填充網路表單的文字。

9.7.2 隱私權與安全性

- **清除快取：**清除儲存在本地快取中的內容和資料庫。
- **清除記錄：**點擊選擇清除歷史記錄。
- **顯示安全性警告：**選擇當網站安全性出現問題時是否顯示警告。
- **接受 Cookie：**選擇是否允許網站保存和讀取 Cookie 資料。
- **清除所有 Cookie：**刪除您手機瀏覽器中的所有 Cookie。
- **儲存表單資料：**選擇是否記住您在表單中輸入的資料。
- **清除表單資料：**刪除您瀏覽器上保存的表單數據。
- **啟用定位功能：**選擇是否允許網站請求獲取您的位置資訊。
- **清除位置資訊存取權：**取消所有網站獲取您位置資訊的許可權。
- **記住密碼：**選擇是否保存網站的用戶名和密碼。
- **清除密碼：**刪除瀏覽器已保存的所有密碼。

9.7.3 協助工具

- **強制啟用縮放功能：**選擇是否替換網站的請求以控制縮放行為。
- **文字比例：**選擇調整文字的縮放大小。
- **輕按兩下即可縮放：**點擊兩次選擇調整縮放比例。
- **最小字型大小：**調整字體大小下限。
- **畫面色彩反轉：**打開/關閉螢幕反色顯示並進行預覽。
- **對比：**調節螢幕反色顯示時的對比度。

9.7.4 進階

- **設定搜尋引擎：** 設置您要使用的搜尋引擎。
- **在背景中開啟：** 勾選此項，在目前標籤後方打開新標籤。
- **啟用 JavaScript：** 取消選中該選項可阻止 Javascript 在網頁上運行。不過，對於許多網頁而言，只有當這些網頁能在您的手機上運行 JavaScript 時，它們才能正常顯示。
- **允許單一應用程序開啟多個分頁：** 勾選此項，允許一個應用使用多個標籤頁。

- **啟用外掛程式：**設置外掛程式使用情況。
- **網站設定：**查看並更改部分網站的高級設置。
- **預設縮放：**設置默認縮放，選擇遠、中或近。
- **以總覽模式開啟網頁：**選中該選項，瀏覽器會以概覽模式顯示縮小的網頁。
- **自動調整頁面：**選擇是否調整頁面以適應手機螢幕大小。
- **封鎖彈出式窗口：**選中該選項可阻止彈出式窗口。
- **文字編碼：**更改瀏覽器顯示網頁文字時所用的字元編碼標準。
- **還原至初始設定：**瀏覽器的所有資料(包含瀏覽器歷史記錄、Cookie、密碼和書籤)，並將瀏覽器的所有設置恢復為原始值。

9.7.5 頻寬管理

- **預先載入搜尋結果：**設置瀏覽器在後臺對搜尋結果進行預載入的情況。
- **網頁預先載入：**允許瀏覽器在後臺預載入連結的網頁。

- **載入圖片**：選擇是否顯示網頁上的圖片。

9.7.6 研究室

- **快速控制介面**：選中此項後，從左側或右側邊緣滑動拇指可打開快速控制項並隱藏應用程式和網址欄。
- **全螢幕**：選擇是否使用全屏模式瀏覽網頁。使用全屏模式可隱藏狀態列。

10. 照相機

您的手機帶有高畫素攝像頭，可用於拍攝照片。您可以將照片設定為桌布或通過 MMS、電子郵件、藍牙以及其他方式分享給他人。



注意：

請在拍攝照片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。

10.1 拍攝照片

1. 從待機螢幕，點擊  > **相機** 打開相機功能。
2. 將鏡頭對準位置/物件。觸摸可進行對焦。
3. 點擊  拍攝照片。

拍攝照片時，點擊  圖示可切換前攝像頭和後攝像頭。

相片拍攝完畢後，點擊螢幕下方的方框可以預覽該相片並進行如下操作：

- 點擊  圖示可通過資訊、藍牙、電子郵件等應用將該相片分享給他人。

- 點擊  圖示可對圖片進行編輯。
- 點擊  圖示可打開圖庫，並在圖庫中瀏覽該相片。從圖庫中瀏覽該相片時，您還可以對該相片進行更多操作。詳情請查看 [11.3 處理圖片](#)。



10.2 拍攝影片

1. 打開相機應用。
2. 將鏡頭對準位置/物件。

3. 點擊  開始拍攝影片短片。
4. 點擊  停止拍攝影片。

影片拍攝完畢後，點擊螢幕下方的方框可以預覽該影片並進行如下操作：

- 點擊  圖示可通過資訊、藍牙、電子郵件等應用將該相片分享給他人。
- 點擊螢幕中央的  按鈕或  圖示可在圖庫中打開該影片並進行播放。從圖庫中打開該影片時，您還可以對該影片進行更多操作。詳情請查看 [13.2 播放影片](#)。

10.3 捕捉手機螢幕

您的手機支援截屏功能。要抓取手機螢幕截圖，請同時長按**電源鍵**和**音量鍵減小鍵**。

抓取到的螢幕截圖會自動存放在 **Screenshots** 資料夾下。您可以通過**圖片庫 > 螢幕擷取畫面**進行查看。

10.4 相機/攝像模式設定

選擇相機模式/攝像模式時，你可以點擊螢幕上的圖示對相機進行設定。點擊  圖示對相機進行設定。

- 點擊  圖示開啟/關閉 GPS 位置資訊、設定曝光度、色彩效果、場景模式、白平衡、圖像屬性、防閃爍，或將相機還原初始設定。
- 點擊  圖示對相機模式進行設定。開啟/關閉零延遲拍照、語音拍照、臉部偵測、設定自拍計時、連續拍攝、照片大小、預覽大小、感光度和美肌模式。
- 點擊  圖示對視訊模式進行設定。開啟/關閉防手震、麥克風、音訊模式、延時攝影間隔和影片品質。

11. 圖庫

您可以打開“圖庫”查看圖片和影片相冊。

11.1 打開媒體庫查看相冊

從待機螢幕，點擊  > **圖片庫**可打開圖庫並查看相冊。

圖庫可顯示外置記憶卡或您手機中的圖片和影片，包括您用相機拍攝的和您從網路或其他位置下載的圖片和影片。

11.2 使用相冊

11.2.1 打開相冊並查看其內容

1. 點擊  > **圖片庫**打開圖庫。
2. 點擊清單中的某個相冊（如螢幕截圖）查看其中的圖片或影片。

11.2.2 批量處理圖片和影片

1. 點擊  > **圖片庫**打開圖庫。
2. 點擊清單中的某個相冊查看其中的圖片或影片。

3. 長按某個圖片或影片。螢幕頂部會出現若干控制項。
4. 點擊相應的控制項可進行全選、分享、刪除和其他操作。

11.2.3 共用相冊

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖庫並查看相冊。
2. 長按某個相冊。螢幕頂部會出現若干控制項。
3. 點擊  圖示。
4. 選擇**藍牙**、**訊息**、**電子郵件**等方式將相冊分享給他人。

11.2.4 獲取相冊詳情

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖庫並查看相冊。
2. 長按某個相冊。螢幕頂部會出現若干控制項。
3. 點擊  > **詳細資料** 即可查看該相冊的詳細資訊。

11.2.5 刪除相冊

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖庫並查看相冊。
2. 長按某個相冊。螢幕頂部會出現若干控制項。
3. 點擊  > **確定** 即可刪除該相冊。

11.3 處理圖片

11.3.1 查看並瀏覽圖片

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖庫並查看相冊。
2. 點擊列表中的某個相冊將其打開。相冊中的圖片以縮略圖的形式顯示。
3. 點擊一張縮略圖可瀏覽大圖。

11.3.2 觀看幻燈片

1. 打開一個相冊。相冊中的圖片以縮略圖的形式顯示。
2. 點擊**功能鍵** > **投影播放**即可將所有圖片以幻燈片的形式播放。

11.3.3 編輯圖片

1. 通過圖庫打開您要編輯的圖片。
2. 點擊 。螢幕下方會出現用於編輯圖片的控制項。



選擇**無**、**打孔**、**復古**、**黑白**、**漂白**、**即時**、**褐色**、**藍色**、**石版**或**X光處理**，設定圖片顏色及風格。

	設定圖片邊框。
	選擇拉正、裁剪、旋轉及鏡像。
	選擇自動色彩校正、曝光、暈影、對比、陰影、鮮明化、銳利度、曲線、色調、飽和度及黑白濾鏡。

11.3.4 將圖片用作連絡人圖示或桌布

1. 通過圖庫打開您要用作連絡人圖示或桌布的圖片。
2. 點擊**功能鍵** > **將相片設為**。
3. 在彈出的視窗中選擇**桌布**可將圖片設為桌布；選擇**聯絡人照片**可將圖片設為連絡人照片。

11.3.5 共用圖片

1. 通過圖庫打開您要共用的圖片。
2. 點擊該圖片。圖片上會顯示更多操作選項。
3. 點擊螢幕右上角的  圖示可通過藍牙、訊息、電子郵件等方式將相片分享給他人。

11.3.6 刪除圖片

1. 通過圖庫打開您要刪除的圖片。
2. 點擊**功能鍵** > **刪除**。
3. 在打開的對話方塊中點擊**確定**。

11.4 處理影片

11.4.1 播放影片檔

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖庫並查看相冊。
2. 點擊某個包含影片的相冊並查看其中的影片。
3. 點擊某個影片即可進行播放。

11.4.2 共用影片

1. 打開某個包含影片的相冊並查看其中的影片。
2. 長按某個影片。螢幕頂部會出現若干控制項。
3. 點擊螢幕頂部的  圖示可通過藍牙、訊息、電子郵件等方式將影片分享給他人。

11.4.3 刪除影片

1. 打開某個包含影片的相冊並查看其中的影片。
2. 長按某個影片。螢幕頂部會出現若干控制項。
3. 點擊螢幕頂部的  圖示。
4. 點擊**確定**。

12. 音樂

您可以通過音樂播放機功能欣賞儲存在手機或外置記憶卡中的音樂。

12.1 將音訊檔複製到您的手機

12.1.1 複製電腦中的音訊

1. 通過 USB 線將手機連接到電腦。
2. 從打開的視窗中選擇連接方式：**媒體裝置 (MTP)** 或**相機 (PTP)**，並查看儲存在手機或外置記憶卡上的檔案。
3. 通過您的電腦將音訊檔複製到手機或外置記憶卡上。

12.1.2 通過藍牙接收音訊

您也可以通過藍牙從其它設備接收音訊檔並保存到本機。詳細資訊，請查看 [4.3.5 通過藍牙接收檔](#)。

12.1.3 通過 WI-FI 直連接收音訊

您也可以通過 WI-FI 直連從其它設備接收音訊檔並保存到本

機。詳細資訊，請查看 [4.6.3 通過 WI-FI 直連接收檔](#)。

12.2 打開音樂庫

12.2.1 打開音樂並查看音樂庫

從待機螢幕，點擊  > **音樂**，系統會自動掃描您手機上的音訊檔。掃描到的音訊檔會在清單中顯示。

音樂應用打開後，您會看到四個標籤頁：**演出者**、**專輯**、**樂曲**和**播放清單**。

12.2.2 從外置記憶卡上刪除曲目

1. 打開音樂應用並查看音訊檔列表。
2. 長按某個曲目。
3. 從彈出的視窗中選擇**刪除**。
4. 在打開的對話方塊中點擊**確定**。

12.3 打開音樂檔

12.3.1 播放音樂

1. 打開音樂應用並查看音訊檔列表。
2. 點擊**演出者/專輯/樂曲/播放清單**標籤頁，找到您需要播放的音樂檔。
3. 點擊該音樂檔開始播放。



12.3.2 將曲目設為鈴聲

長按音樂庫清單中的某一曲目。在打開的功能表中，點擊**設成來電鈴聲**。

或在播放曲目時，點擊**功能鍵 > 設成鈴聲**。

12.4 使用播放清單

您可以建立播放清單，將音樂檔整理成曲目集，以便按自己設定的順序或隨機順序播放曲目。

12.4.1 建立播放清單

1. 打開音樂應用並查看音訊檔列表。
2. 點擊**樂曲**標籤頁。
3. 選擇需要增加到播放清單的音樂檔，長按直至彈出快顯功能表。
4. 點擊**新增至播放清單**。
5. 點擊**新增**。
6. 輸入新播放清單的名稱。
7. 點擊**儲存**，此時播放清單建立成功，且您選擇的音樂檔已增

加至該播放清單中。

12.4.2 增加曲目到播放清單

1. 打開**音樂**，並選擇**樂曲**標籤頁。
2. 選擇需要增加至播放清單的音樂檔，長按直至彈出快顯功能表。
3. 點擊**新增至播放清單**。
4. 選擇需要增加的播放清單。

12.4.3 從播放清單中移除曲目

1. 打開**音樂**，並選擇**播放清單**標籤頁。
2. 點擊一個播放清單查看其中的曲目。
3. 長按要從該播放清單中移除的曲目，直至彈出快顯功能表。
4. 點擊**從播放清單移除**。

12.4.4 重命名或刪除播放清單

1. 打開**音樂**，並選擇**播放清單**標籤頁。
2. 長按您要重命名或刪除的播放清單。

3. 從彈出的視窗中選擇**重新命名**或**刪除**。

13. 影片播放機

當手機上存有影片檔時，您可以打開這些檔，欣賞精彩影片。

13.1 打開影片清單

從待機螢幕，點擊  > **影片**，系統會自動掃描您手機上的影片檔。掃描到的影片檔會在清單中顯示。

13.2 播放影片

1. 打開影片清單。
2. 點擊某個影片進行播放。
3. 播放影片時，通過音量鍵可以調節音量。

14. 調頻廣播

通過收音機，您可以搜尋收聽 FM 頻道。收聽品質取決於信號覆蓋程度。收音機功能需要用到有線耳機作為天線，所以打開收音機功能前，請插入耳機。收聽廣播時，如有來電，收音機將自動關閉。

14.1 打開調頻收音機

1. 打開收音機前，請插入耳機。
2. 從待機螢幕，點擊  > **調頻廣播**即可打開收音機。

14.2 收聽廣播

1. 打開收音機。
2. 點擊  > **搜尋**自動搜尋廣播頻道。搜尋到的頻道會在螢幕中列出。
3. 點擊某個廣播頻道開始收聽。
4. 點擊螢幕上的控制項可返回頻道清單、切換頻道、進行微調。

5. 按**音量鍵**調節收音機音量。
6. 點擊  圖示可關閉收音機並退出該應用。

15. 錄音程式

通過答錄機功能，您可以錄製音訊檔。

15.1 打開答錄機

從待機螢幕，點擊  > **錄音程式** 即可打開答錄機。

15.2 錄製音訊檔

1. 將手機的麥克風靠近您的嘴巴，點擊  開始錄音。
2. 點擊  停止錄音。

16. 其他應用

16.1 時鐘

1. 從待機介面，點擊  > **時鐘**。
2. 點擊 。
3. 點擊  或選擇列表中已有的鬧鐘進行編輯。
4. 設定相應參數，滑動開關按鈕開啟鬧鐘。

16.2 日曆

1. 從待機介面，點擊  > **Google 日曆**。
2. 點擊螢幕左上角的日期可查看日視圖、周視圖、月視圖及待辦事項。
3. 點擊功能鍵可新活動、重新整理、搜尋、選擇要顯示的日曆，清除所有事件、前往、並對日曆進行設定。

16.3 計算機

1. 從待機介面，點擊  > **計算機**。

2. 輸入數字，選擇運算數字。
3. 點擊等號。
4. 點擊**功能鍵** > **進階面板**進行高級運算。

16.4 文件管理

1. 從待機介面，點擊  > **文件管理**。
2. 點擊資料夾查看手機和外置記憶卡上的檔案，並進行管理。

16.5 下載

1. 從待機介面，點擊  > **下載**。
2. 選擇列表中的條目可分享給他人或進行刪除。

17. 設定

您可以使用“設定”應用程式配置手機的顯示外觀、鈴聲、通訊方式、隱私保護方式和多種情境模式。

17.1 無線與網路

17.1.1 SIM 卡管理

從待機介面，點擊  > **設定** > **SIM 卡管理**，打開 SIM 卡管理設定介面，使用或停用 SIM 卡，更改初始認設定等。

17.1.2 WI-FI

從待機介面，點擊  > **設定** > **WI-FI**，打開 WI-FI 功能後點擊 WI-FI 可查看附近的 WI-FI 熱點，並通過 WI-FI 連接網路。詳細資訊，請查看 [4.2 連接 WI-FI 網路](#)。

17.1.3 藍牙

從待機介面，點擊  > **設定**，打開藍牙功能後點擊藍牙可查找附近的藍牙設備並與之配對，進而進行檔案傳輸等操作。詳

細資訊，請查看 [4.3 連接藍牙設備](#)。

17.1.4 資料用量

您的手機內置了流量控制功能。通過它，您可以方便地查看網路流量、設定移動資料限制、設定警告等，從而有效管理移動資料使用情況。(須開啟行動上網功能)



1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **資料用量**。
2. 選擇需要設定的標籤頁，開啟或關閉移動資料的使用。
3. 勾選**設定行動數據上限**，並分別拖動紅色和黃色線條設定限

制和警告。

4. 向下滑動螢幕查看詳細的流量使用情況。

17.1.5 行動網路

從待機介面，點擊  > **設定** > **行動網路**，您可以啟用/關閉資料流量、設定接入點名稱並選擇網路運營商等。

- **行動網路**：啟用/關閉行動網路。
- **漫遊服務**：設定漫遊時網絡。
- **偏好設定**：查看並設定網路 ID、優先順序及網路模式。
- **GSM/UMTS 網路偏好設定**：查看並設定網路偏好。
- **存取點名稱 (APN)**：查看並增加接入點。
- **電信業者**：選擇網路運營商及上網方式。

17.1.6 飛航模式

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容**。
2. 勾選或取消勾選**飛航模式**即可打開或關閉。

飛航模式開啟後，您的手機將關閉移動、WI-FI 和藍牙無線連接。

17.1.7 VPN

從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **VPN** 可連接並管理虛擬私人網路。詳細資訊，請查看 [4.7 連接虛擬私人網路](#)。

17.1.8 網路共用與可攜式無線基地台

從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**，您可以通過 USB 線（USB 共用網路）或藍牙（藍牙共用網路）與一台電腦分享手機的移動資料連接；也可以將手機作為可攜式 WI-FI 熱點，同時可與多台設備分享手機的資料連接。詳細資訊，請查看 [4.5 共用手機的移動資料連接](#)。

17.1.9 USB 網際網路

1. 從待機介面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
2. 勾選 **USB 網際網路**即可通過 USB 線共用 Windows PC 網路，
取消勾選，即可停止分享。

17.2 裝置

17.2.1 情境模式

從待機介面，點擊  > **設定** > **音量設定** 可選擇情境模式。

17.2.2 顯示

從待機介面，點擊  > **設定** > **顯示** 可對設備的顯示情況進行設定。

- **鎖定螢幕通知**：選中該選項，可在鎖定螢幕上顯示通知。
- **主題**：選擇主題。
- **桌布**：從**動態桌布**、**圖片庫**、**影片桌布**或**桌布**中選擇想要的桌布。
- **自動旋轉螢幕**：選中該選項，允許螢幕自動旋轉。
- **亮度**：調節螢幕亮度。
- **休眠模式**：設定休眠模式。
- **字型大小**：設定字體大小。
- **休眠**：設定螢幕休眠時間間隔。

17.2.3 儲存空間

從待機介面，點擊  > **設定** > **儲存空間** 可查看並管理手機及外置記憶卡的容量使用情況。

17.2.4 電池

從待機介面，點擊  > **設定** > **電池** 可查看電量使用及消耗情況。

17.2.5 應用程式

從待機介面，點擊  > **設定** > **應用程式** 可查看並管理您手機上的應用程式。點擊部分不需要的應用程式可將其卸載。同時，關閉部分無關的進程可節省手機電量或減少網路流量消耗。

17.2.6 快速開機

從待機介面，點擊  > **設定** > **快速開機**，滑動開關按鈕，開啟快速開機功能。

17.3 個人

17.3.1 位置資訊存取

從待機介面，點擊  > **設定** > **位置資訊存取** 可管理您的位置選項。

- **存取我的位置資訊**：打開/關閉位置資訊存取權限。
- **GPS 衛星定位**：允許應用程式使用 GPS 對您進行定位。
- **WI-FI 和行動網路位置資訊**：允許應用程式使用 Google 位置服務更快地大致瞭解您所在的位置。

17.3.2 安全性

從待機介面，點擊  > **設定** > **安全性** 可對相應的安全選項進行設定（以預設功能表為例）。

- **螢幕鎖定**：選擇無、長按、語音解鎖、圖形、PIN 及密碼。
- **擁所有者資訊**：輸入一些文字，顯示在鎖定螢幕上。
- **設定 SIM 卡鎖定**：開啟或關閉 SIM 卡鎖定，並更改 SIM 卡 PIN。
- **顯示密碼**：選擇是否讓密碼可見。

- **裝置管理員**：查看或停用裝置管理員。
- **不明的來源**：勾選此項，允許安裝非電子市場的應用程式。
- **驗證應用程式**：勾選此項，禁止安裝可能會造成危害的應用，或在安裝前提出警告。
- **信任的憑據**：顯示受信任的憑據。
- **從 SD 卡安裝**：從外置記憶卡安裝證書。
- **清除憑據**：刪除所有證書。

17.3.4 語言與輸入設定

從待機介面，點擊  > **設定** > **語言與輸入設定** 可對系統語言和輸入法選項進行設定。

- **語言**：選擇系統語言。
- **拼字檢查**：開啟或關閉拼寫檢查工具。
- **個人字典**：增加或查看您定義的任何字詞。
- **預設**：選擇默認輸入法。
- **Android 鍵盤(AOSP)**：使用 Android 鍵盤並通過右側的  圖示對其進行設定。

- **Google 語音輸入**：使用 Google 語音攝入鍵盤並通過右側的  圖示對其進行設定。
- **觸實輸入法**：使用觸實輸入法並通過右側的  圖示對其進行設定。
- **語音控制**：設定語音控制選項。
- **語音搜尋**：設定語音搜尋。
- **文字轉語音輸出**：使用文字轉語音引擎 Pico TTS，設定文字轉語音後的播放語速，收聽語音合成示例。
- **游標速度**：調劑觸控板的指標速度。

17.3.5 備份與重設

從待機介面，點擊  > **設定** > **備份與重設** 可重設手機，並恢復出廠設定。

17.4 帳戶

從待機介面，查看  > **設定** > **新增帳戶** 可管理和增加您的個人帳戶。

點擊新增帳戶可以增加公司或電子郵件帳戶。點擊列表中已

有的帳戶可進行帳戶設定。

17.5 系統

17.5.1 日期與時間

從待機介面，點擊  > **設定** > **日期與時間**可對日期和時間進行設定。

- **自動判斷日期和時間**：設定自動確定日期和時間選項。
- **自動判定時區**：勾選此項，使用網路上的時區。
- **設定日期**：關閉**自動判斷日期和時間**，您可以手動設定日期。
- **設定時間**：關閉**自動判斷日期和時間**，您可以手動設定時間。
- **選擇時區**：取消勾選**自動判定時區**，您可以手動設定時區。
- **使用 24 小時格式**：勾選此項，使用 24 小時制。
- **選擇日期格式**：從列表中選擇您要使用的日期格式。

17.5.2 定時開/關機

從待機介面，點擊  > **設定** > **定時開/關機**可設定手機自動開啟和關閉。

17.5.3 協助工具

從待機介面，點擊  > **設定** > **協助工具**可對手機的協助工具進行設定。

- **服務**：查看並管理已安裝的服務。
- **放大手勢**：開啟或關閉放大手勢功能。
- **大字體**：勾選此項，可設定手機字體為大號字體。
- **電源鍵可結束通話**：勾選此項，按**電源鍵**結束通話。
- **說出密碼**：勾選此項，開啟說出密碼功能。
- **輕觸並按住延遲時間**：設定觸摸和長按時的延遲時間。
- **增強網頁協助工具**：選擇是否允許安裝來自 Google 的網頁腳本。

17.5.4 關於手機

從待機介面，點擊  > **設定** > **關於手機**可查看手機的相

關資訊。

- **系統軟體更新**：將升級包拷貝至記憶卡中進行系統軟體更新或通過 Wi-Fi 進行系統升級。
- **狀態**：查看手機目前的電池狀態、電池電量、IMEI 資訊，WI-FI MAC 位址，藍牙位址等資訊。
- **法律資訊**：查看相關的法律資訊。
- **型號**：顯示手機型號。
- **Android 版本**：顯示手機所用的 Android 版本。
- **基頻版本**：顯示手機所用的基帶版本。
- **核心版本**：顯示手機所用的內核版本。
- **版本號碼**：顯示手機目前版本號。

18. 簡單故障排除

如果您的手機在使用中出現如下現象請先查閱下邊的相關資訊，如果還不能解決請與經銷商聯繫。

問題	可能原因	可能的解決方式
信號接收不良	您目前所在位置的網路信號比較弱（例如地下室或靠近大廈），使得無線電波無法有效傳達。	請移動到可以良好接收網路信號的位置。
	目前網路忙線（高峰時段網路的流量過高，造	請避免在類似時段使用手機，或稍待片刻再試。

問題	可能原因	可能的解決方式
	成無法通話)。	
	您與基站的距離過遠。	請向網路運營商索取服務地區地圖。
回音或雜訊	部分網路運營商的網路中繼線品質不良。	請重新撥號。也許可以切換到品質比較好的網路中繼線或電話線。
	當地電話線路品質不良。	
無法選取特定的功能	網路運營商不支援這些功能，或您尚未開通提供這些功能的服	請諮詢網路運營商。

問題	可能原因	可能的解決方式
	務。	
電池無法 充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯繫經銷商。
	手機溫度低於 -10 °C 或高於 50 °C。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路皆正確連接。
待機時間 縮短	待機時間與網路運營商的系統設定有關。相同的	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將手機關機。

問題	可能原因	可能的解決方式
	<p>手機在不同網路運營商系統下的待機時間不盡相同。</p>	
	<p>電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。</p>	<p>請更換新電池。</p>
	<p>如果無法連接到網路，手機將會持續發射搜尋基站信號。手機便會持續消耗電池電量，造成待機</p>	<p>請移動到能夠訪問網路的地方，或暫時將手機關機。</p>

問題	可能原因	可能的解決方式
	時間縮短。	
無法開機	電池電量已經耗盡。	請儘快為手機的電池充電。
經常性死機，重啟	協力廠商軟體故障	嘗試恢復出廠設定；進入安全模式，並在該模式下將懷疑引起故障的協力廠商軟體卸載；對手機進行軟體升級。
SIM卡錯誤	SIM卡故障或損壞。	請將SIM卡交由網路運營商測試。
	SIM卡未正確插	請正確插入SIM卡。

問題	可能原因	可能的解決方式
	入。	
	SIM 卡接點髒汙。	請使用柔軟的乾布擦拭SIM卡接點。
無法連接到網路	SIM卡無效。	請聯繫網路運營商。
	您不在網路服務區域內。	請向網路運營商詢問服務區域。
	信號不良。	請移動到空曠的地方；如果您正在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。

問題	可能原因	可能的解決方式
無法撥出電話	您已啟動固定撥號功能。	請進入固定撥號設定，並選取 關 來關閉此功能。
PIN碼被鎖定	您連續三次輸入錯誤的PIN碼。	請聯繫網路運營商。如果運營商提供您SIM卡的PUK碼，請使用PUK碼解除鎖定SIM卡。
無法在電話簿中輸入資訊	電話簿記憶體已滿。	請從連絡人中刪除不必要的資料。

19. 手機保養小常識

- 避免摔機、泡水和淋雨、太陽直曬或放置於過熱的地方，避免出入溫差大的場所；
- 若手機受潮，應馬上關機，並擦拭乾再用吹風機烘乾，注意不可靠太近，以免外殼受損；
- 建議使用手機皮套；
- 不要在浴室內使用手機；
- 使用手機時，請保持螢幕及攝像頭清潔，否則會造成感應不靈敏、成像品質下降。
- 擦拭清理時，請用柔性材料（例如眼鏡布），禁止使用酒精等腐蝕性物質擦拭，避免其滲入。
- 只用廠家標配的充電器、電池，充電時間不可超過必要的充電期。

20. 安卓手機省電秘笈

- 關掉不必要的軟體。現在不少軟體，雖然表面顯示關閉，但是後臺仍運行服務。您可以從工作管理員裡徹底關掉這些進程和服務。
- 調低螢幕亮度。如果總是在使用手機的話，可以把亮度調暗一點，這樣也可以延長電池的續航時間。
- **WI-FI**、**藍牙**、**GPS**、背景資料、自動同步，這些設定如果不需要的話可以關掉，這些功能開啟的時候也相當耗電。

21. 安全資訊及注意事項

21.1 安全須知

- 如果您的手機遺失或被竊，請按運營商相關規定掛失 SIM 卡，這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
開啟 SIM 卡的 PIN 碼。
儘量隨身攜帶。

21.2 安全警告和注意事項

- 請正確使用手機。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握手機，然後直接對著話筒講話，並確保手機與身體保持適當距離。
- 通話期間請勿點擊或覆蓋天線區域（手機背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。
- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或

眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩手機遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。

- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

21.3 駕駛車輛時使用手機注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

21.4 醫用設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心律調整器旁使用手機時需注意：保持開著的手機與這些醫用設備之間至少 20 釐米的距離；不要把手機放在胸前口袋中；應使用與佩戴心律調整器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉手機。如有其它問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。一些數字手機可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。
- 如果您還有其它個人醫用設備（如植入耳蝸等），請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮罩周圍的射

頻信號。

- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意手機的使用限制。若有要求，請關閉手機。

21.5 您的手機

- 您只能使用原廠的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響手機的使用性能，違反本手機的保修條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。
- 清潔手機時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔手機表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的手機會產生電磁場，請不要放置在磁儲存媒質附近，如電腦磁片等。
- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用手機可能會引起干擾。
- 請不要將您的手機暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。

- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓容器附近或內部存放手機，以免造成損壞。
- 請避免各種液體進入手機內部，以免造成損壞。
- 請勿在高溫環境或者能夠產生高溫的環境下儲存、使用手機。
- 請不要扔放、敲打手機，粗暴地對待手機會毀壞內部電路板。
- 請不要與其它不配套的設備連接。
- 請勿拆卸手機。
- 請不要將易燃、易爆物品與手機放在一起，以免發生危險。

21.6 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果手機不是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉手機。
- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給手機充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷

害。

- 為了避免干擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉手機等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉手機。

21.7 電子設備

使用包括手機在內的射頻設備可能會對一些遮罩性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用手機前請諮詢該設備製造商。

21.8 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但請注意不要將手機放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動手機對車主造成傷害。
- 在加油時請關閉您的手機，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

21.9 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉手機。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用手機進行無線通訊。在飛機未起飛時使用手機應按照安全規定征得機組人員許可。

21.10 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 請勿使用尖銳物品紮刺電池表面。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。
- 請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如電池破損，應避免接觸裡面的物質，若被沾染到皮膚，

應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

21.11 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用 100~220V 交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。

- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

21.12 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。
- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

21.13 免責聲明

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失

（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或儲存資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。

- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、檔或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於使用者對這些資訊、資料、檔或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於通過本產品使用的協力廠商軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

重要聲明：

此使用指南或快速指南不一定與實際產品的軟體相符合，因

手機軟體將依照實際狀況做不定時的更新，故實際操作請以手機為準。

如果自行下載非台灣地區官方認可的作業系統軟體 (Root 刷機)，或自行拆解手機或泡水，將取消維修保固。

依照 Google Play 說明，不保證下載的其他第三方軟體皆能夠在本機使用，如有軟體使用問題，請與各項應用程式開發人員聯絡！

保固原則

手機非人損保固 12 個月，配件（充電器、USB 數據/傳輸線、電池等配件保固 6 個月；耳機保固 3 個月）

Android 作業系統不支援 MAC 電腦的 USB 上網功能

不保證非原廠配件可以在本機上使用

SAR 值 (電磁輻射比吸收率)

本機型送測之SAR最大實測值為**0.284W/Kg**。符合電信總局2.0W/Kg規範值。NCC證號為CCA1133G0970T1。

減少電磁波影響，請妥適使用

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍

受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。在5.25~5.35MHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。